
BLUEBIRD INDUSTRIES


Remote Control

FM 24-70

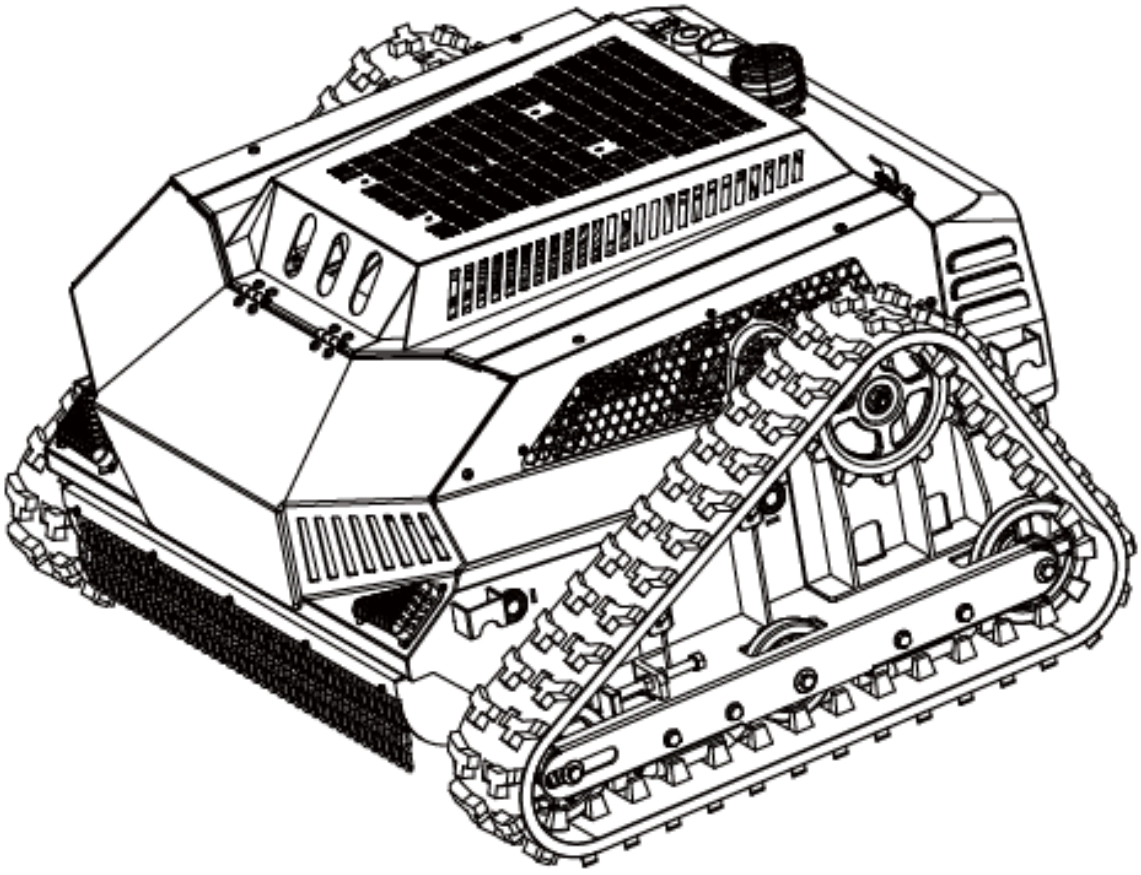

FM 24-70
Használati utasítás

Termék áttekintése:

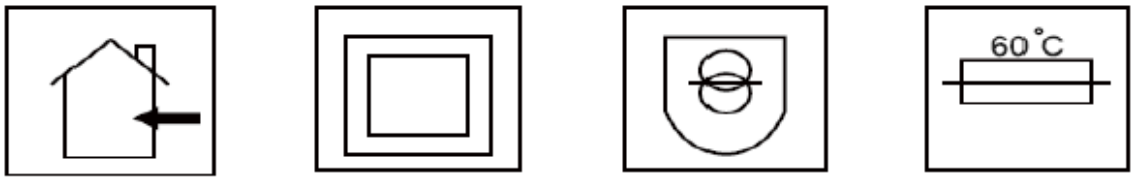

1. Használja biztonsági leírások szerint.
2. Akkumulátort csak beltérben töltse
3. Hiba esetén ne használja.
4. Töltés automatikusan leáll 100% esetén.
5. Ne dobja ki szemetesbe csak az erre megfelelő gyűjtőedénybe!

Kedves felhasználók:

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Kiváló minőségben fejlesztünk és gyártunk termékeket vásárlóink igényei szerint. Termékeink bemutatják kiváló megbízhatóság, még extrém körülmények között is. A cég egyben szinonimája is kiváló minőségű szolgáltatással. Profi kereskedőink szolgáltatásokat nyújtanak és támogatást a termékeinkkel kapcsolatos kétségei megoldásához. Köszönjük cégünkbe vetett bizalmát. Kellemes felhasználói élményt kívánunk.

Figyelem


Olvassa el figyelmesen az összes figyelmeztetést és biztonsági utasítást. Elmulasztása figyelmeztetéseknek és utasításoknak áramütést, tüzet vagy más súlyos veszélyt okozhatnak vagy sérülést. Őrizze meg az összes figyelmeztetést és utasítást későbbi hivatkozás céljából.

Kérjük, tartsa be a vonatkozó nemzeti törvényeket és rendelkezéseket hulladékelhelyezés. Az elektronikus és elektromos szerszámokat nem szabad kezelni háztartási hulladékként. A felszerelés, a tartozékok és a csomagolás újrahasznosíthatónak kell lennie.

A szerszámot hulladék tárolóba selejtezni tilos.

Csomaglista


1. Géptest
2. Távirányító
3. Gép töltőkábel
4. Távirányító töltőkábel

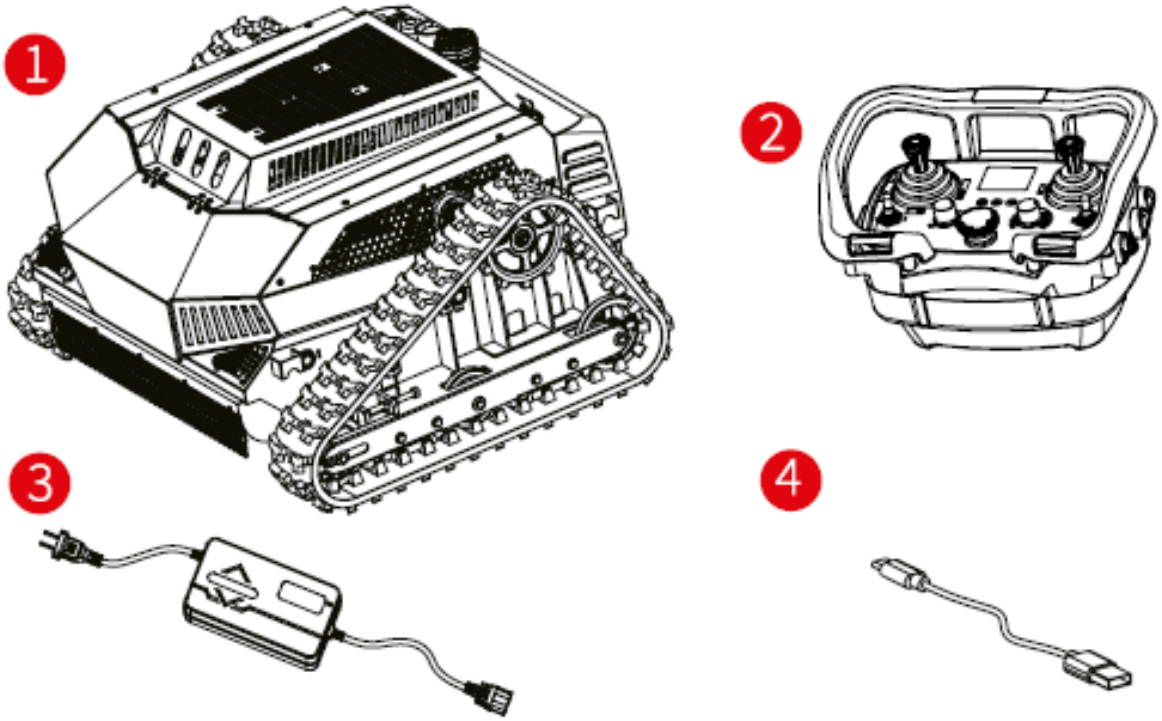


Megjegyzés: Ez a töltő a termék típusának megfelelően van felszerelve


Műszaki paraméterek

- Cikkszám: 889360
- Méretek: 990×1150×640 mm
- Meghajtás: Hibrid
- Motor: Loncin
- Lökettérfogat [cc]: 452
- Teljesítmény [Le]: 13,0
- Villanymotor [W]: 1200
- Töltő: AC110-220V
- Munkaszélesség 685 mm (27”)
- Vezérlés: Távirányítóval 200m-ig
- Sebesség: 47m/min
- Fokozatok száma: 3
- Fűnyírási magasság: Távirányítóval állítható 30 – 120mm
- Maximális dölésszög: 45°-50°
- Gumiheveder szélesség: 150mm

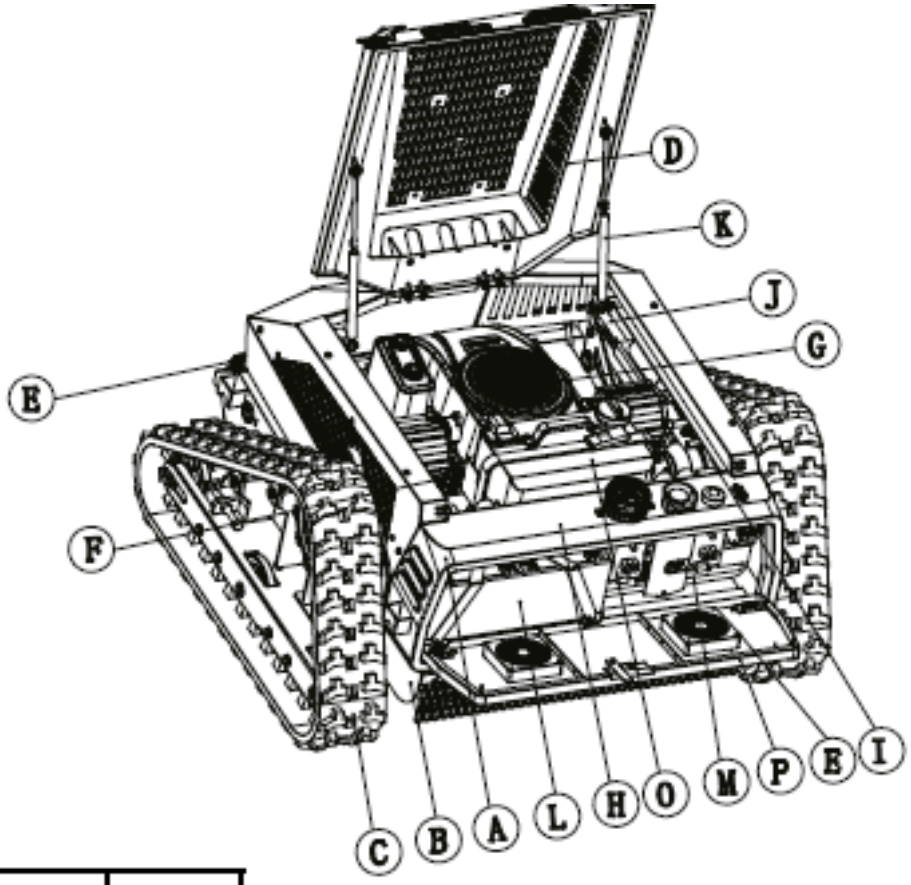


No.	Name	Quantity
A	Borítás	1
B	Alváz	1
C	Heveder	2
D	Motorháztető	1
E	LED	2
F	Hajtás heveder	1
G	Motor	1
H	Generátor	1
I	Váltómű	2
J	Dugattyú	1
K	Emelőszár	2
L	Akkumulátor	2
M	Alaplap	1
N	Kések	1

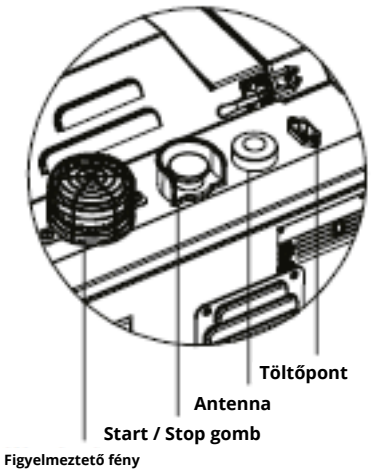

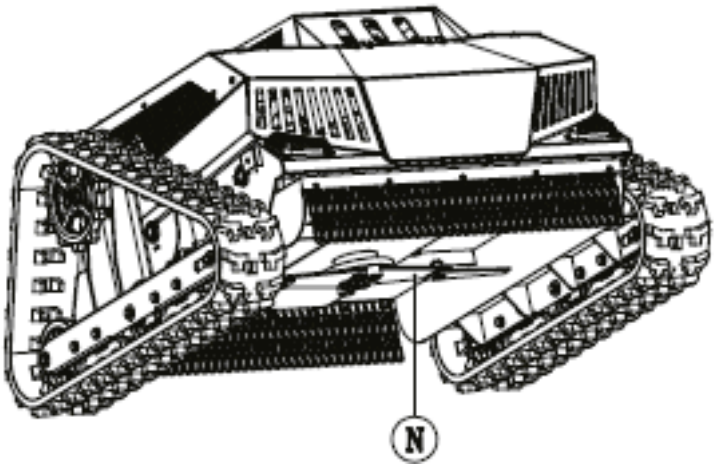

Akkumulátor használat és karbantartás


A gép akkumulátorának töltése Ha az új termék akkumulátora nincs teljesen feltöltve, helyezze be a töltőkábelt a töltőt a fűnyíró töltőcsatlakozójába, a másik végét pedig a konnektorba. Ha a töltésjelző pirosan világít, az azt jelzi, hogy a töltő töltődik. Amikor a a töltésjelző zölden világít, ez azt jelzi, hogy a töltési művelet befejeződött.

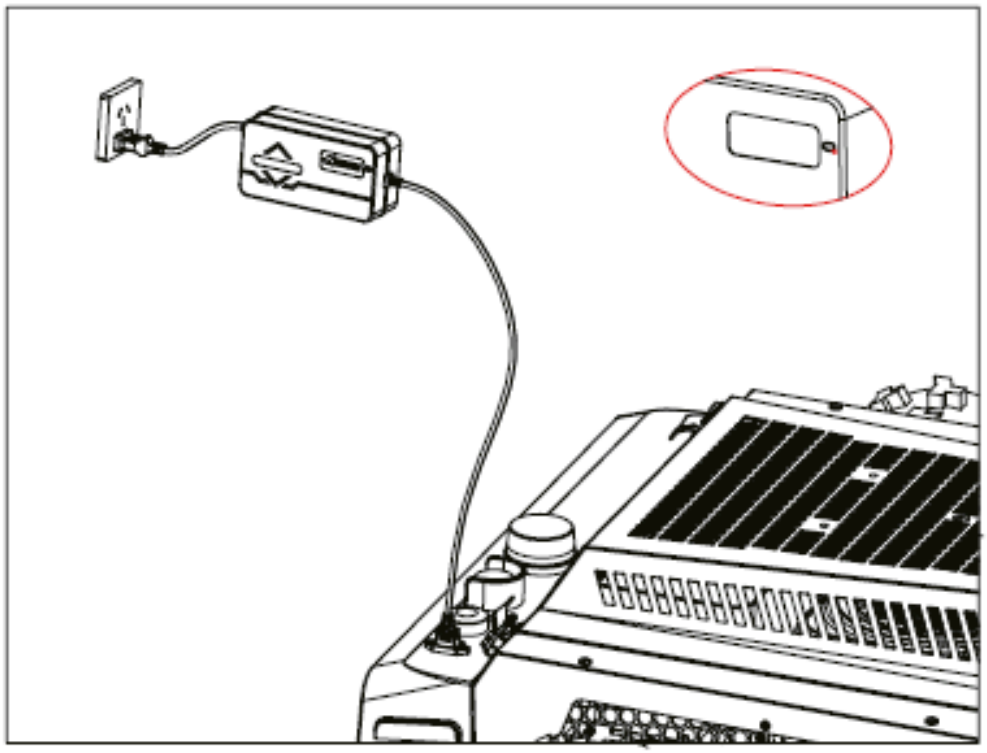

Óvintézkedések

1. Normális, ha a töltő töltés közben kissé felmelegszik.
2. Ha az akkumulátort hosszabb ideig nem használják, hasznos élettartamának meghosszabbítása érdekében egyszer fel kell tölteni 3 havonta.
3. Egy új vagy nem használt akkumulátornak körülbelül 5 töltési-kisütési ciklusra van szüksége, mielőtt elérné maximális kapacitás.
4. Bizonyos működési idő után ne töltse újra az akkumulátort, mert ez csökkentheti annak élettartamát és teljesítmény.
5. Ne használjon sérült akkumulátort, és ne szerelje szét a töltőket és az akkumulátorcsomagokat.
6. Az akkumulátor felrobban, ha tűzbe dobják. Ne melegítse túl az akkumulátort.
7. Ne töltse az akkumulátort zárt térben.
8. Amikor az akkumulátor töltöttsége fokozatosan csökken, normális, hogy csökken a vágási kapacitás.
9. A töltési folyamat alatt a gépet ki kell kapcsolni, és szigorúan tilos használni
töltés közben.
10. Tilos az akkumulátorcsomagot nedves környezetben tárolni.

Üzemanyag

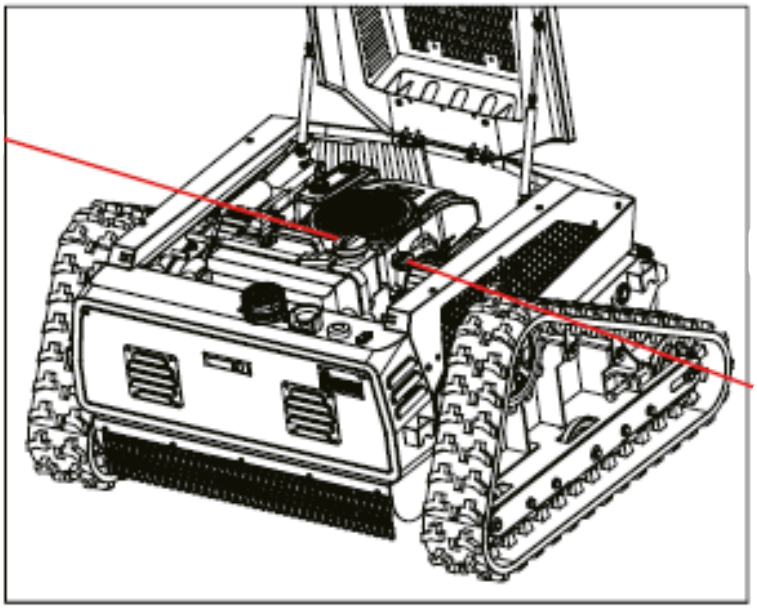





Olaj mennyiség
1,1-1,2 L

Olaj betöltő nyílás
Használandó olaj: 10W-40


Heveder feszességének beállítása: Megjegyzés: A heveder beállítása előtt győződjön meg arról, hogy a gép áramellátása ki van kapcsolva!

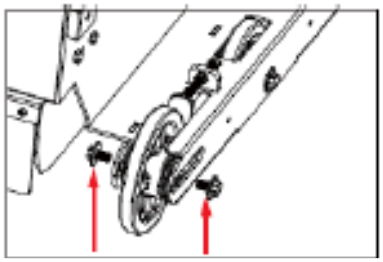


Lazítsa meg a csavarokat a készülék mindkét oldalán hajtókerék

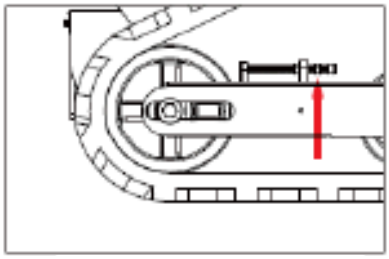


Lazítsa meg a beállító csavart 1

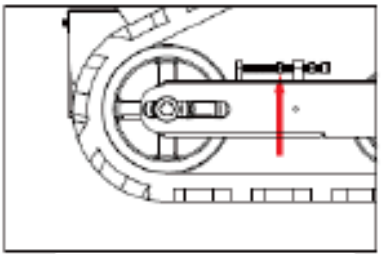


Lazítsa meg a beállító csavart 2

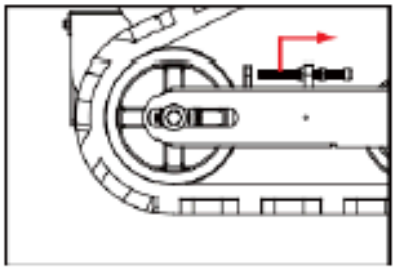


Tegye vissza a csavart a megfelelő helyzetbe

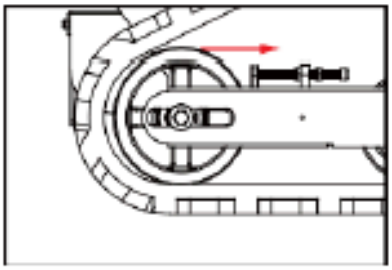


Helyezze vissza a meghajtókerék egységet a helyes pozíciót

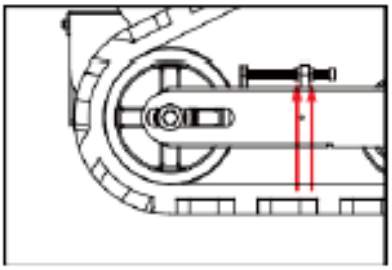

Rögzítse a beállító csavart 1,2

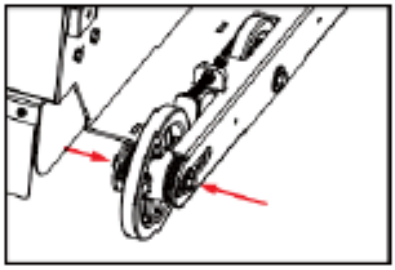



Húzza meg a csavarokat mindkét oldalon a hajtókeréken

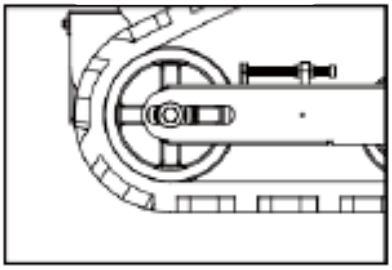

A beállítás befejeződött

Megjegyzés: A lánckerék mozgatása hátrafelé növeli a feszültségét előre mozgatva csökkenti!

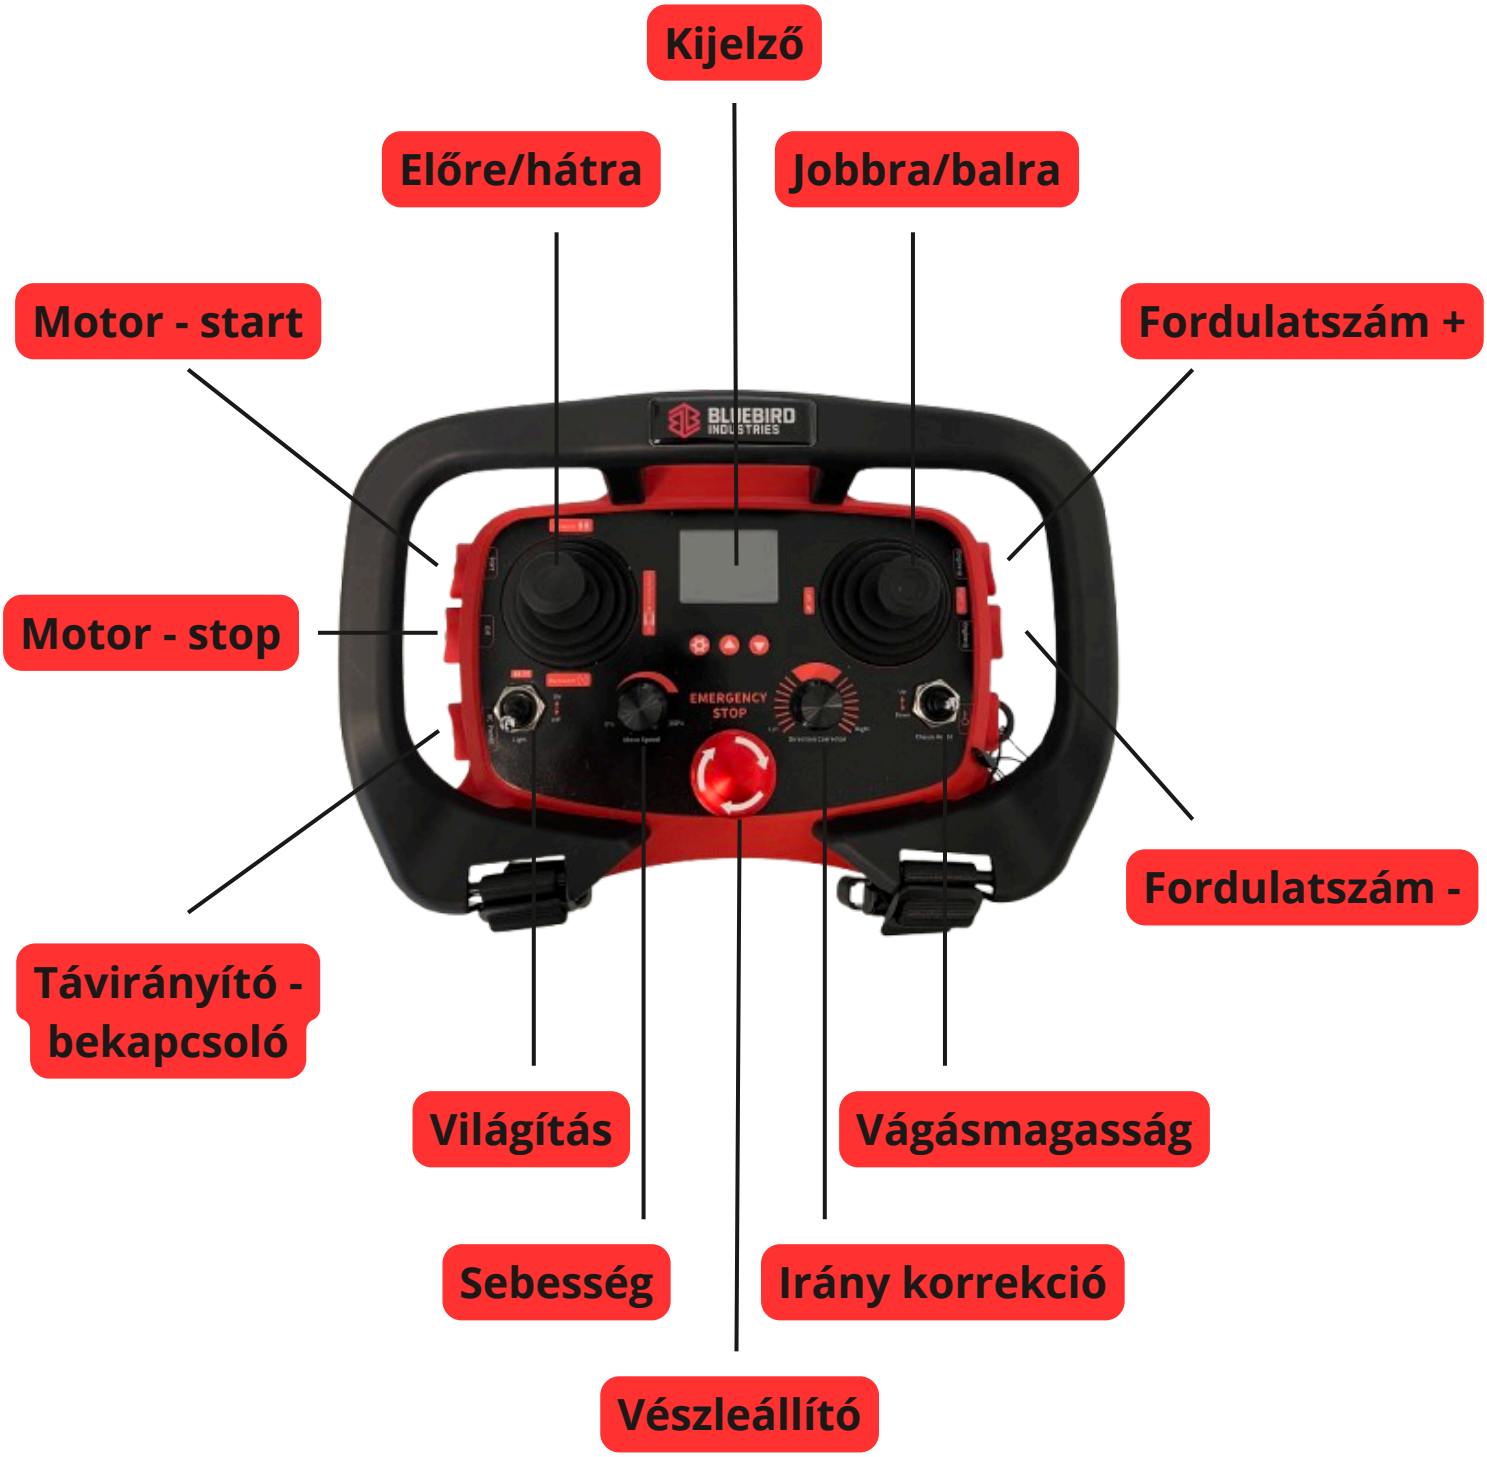
Kijelző
Előre/hátra
Jobbra/balra
Motor - start
Fordulatszám +
Motor - stop
Fordulatszám -
Távirányító - bekapcsoló
Világítás
Vágásmagasság
Sebesség
Irány korrekció
Vészleállító
BLUEBIRD INDUSTRIES
EMERGENCY STOP

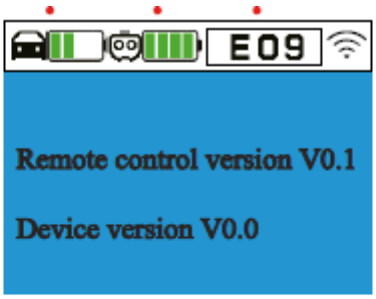


Jel erősség




Sikertelen párosítás




Sikeres párosítás

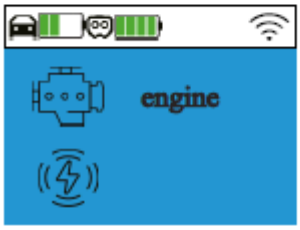


Motor leállítása

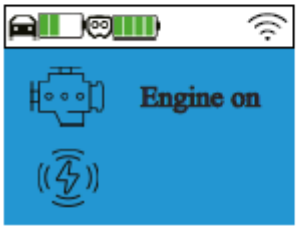


Motor bekapcsolása

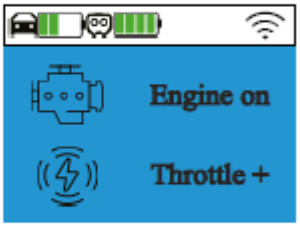


Fordulatszám fel

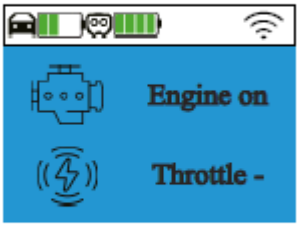


Fordulatszám le

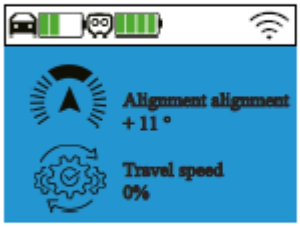


Irány igazítás

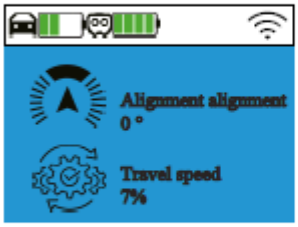


Menet sebesség

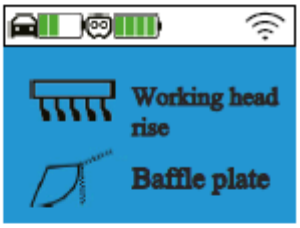

Nyírási magasság fel

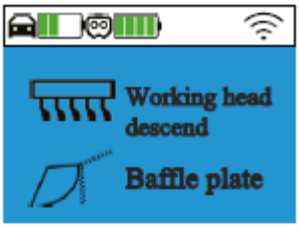


Nyírási magasság le

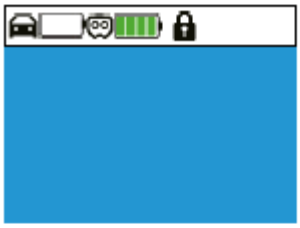


Indító kulcs hiánya




Lámpa bekapcsolva

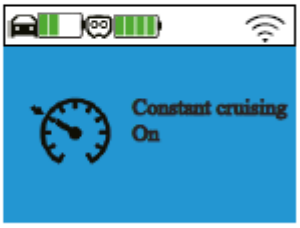


Tempómat bekapcsolva

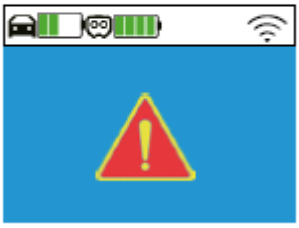

Jel hiba

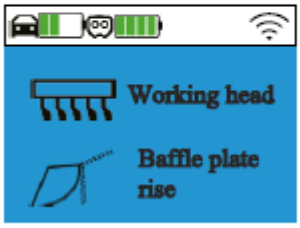


Terelő lap emelése

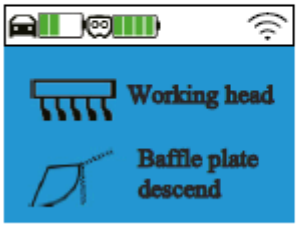


Terelő lap leengedése

Akkumulátor töltés - távirányító

A töltéshez csatlakoztassa a töltőt a távirányító c típusú portjához, amíg a teljes idő eltelt töltés körülbelül 75 perc. *A távirányító elemeinek optimális állapotban tartásához győződjön meg arról, hogy teljesen fel van töltve

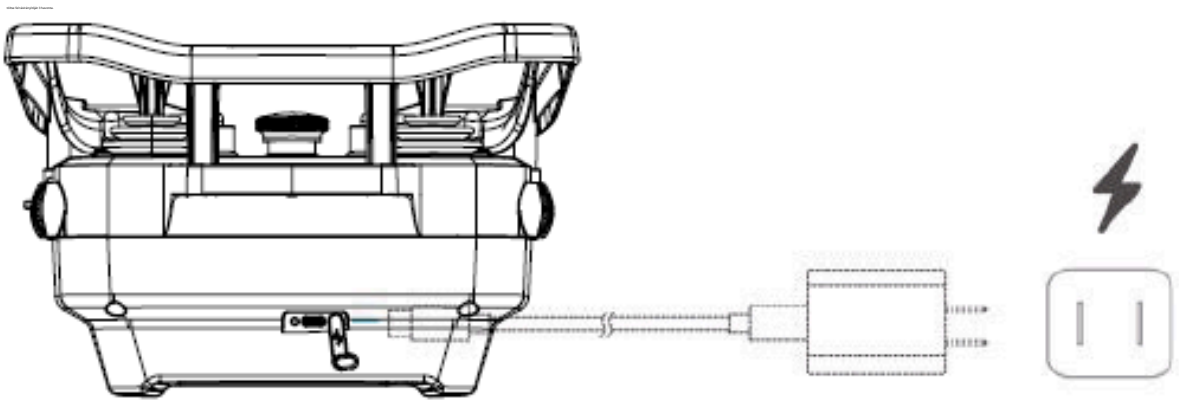


Bekapcsolás folyamata - távirányító

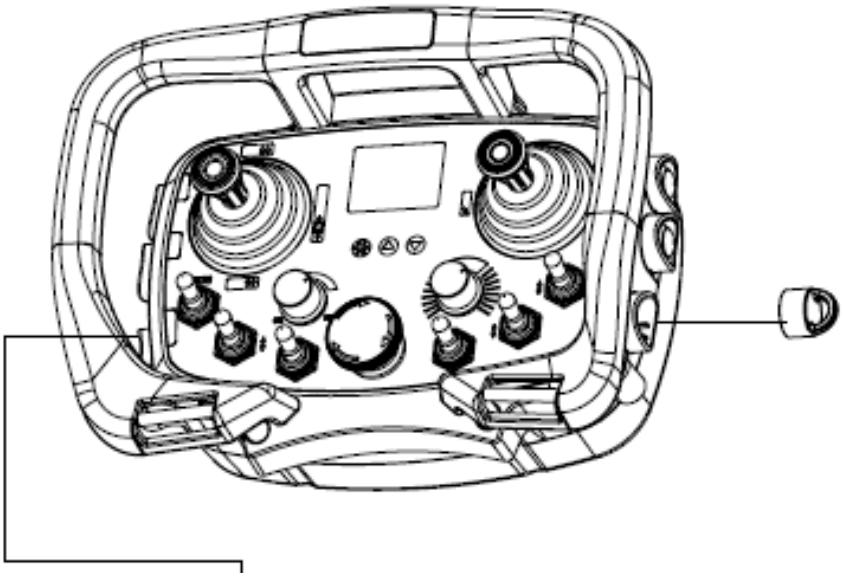

Helyezze be a kulcsot a távirányítóba, majd nyomja meg a 2S indító távirányító kapcsolóját, a


Vészleállító gomb zár és visszaállító mechanizmus

Váratlan helyzetek esetén gyorsan meg kell nyomni a vészleállító gombot; amely azonnal kapcsolja le a vezérlő áramkört, és állítja le a gépet a biztonság érdekében.Ez a gomb zárolási funkcióval rendelkezik: egyszer megnyomva aktív marad a kézi visszaállításig. A visszaállításhoz forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba

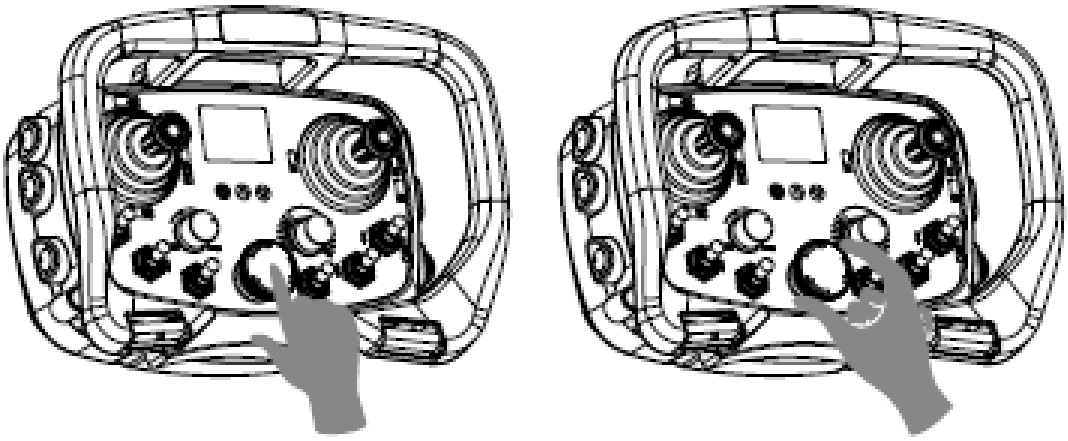

Távirányító kommunikációs tartománya

Úgy kell beállítani, hogy a gép mindig az optimális kommunikációs tartományon belül legyen.
A távirányító és az irányító közötti jel minősége optimalizálható a távirányítóval A vezérlés pozitív pozícióba van helyezve, és az antenna helyzete megegyezik az irányával

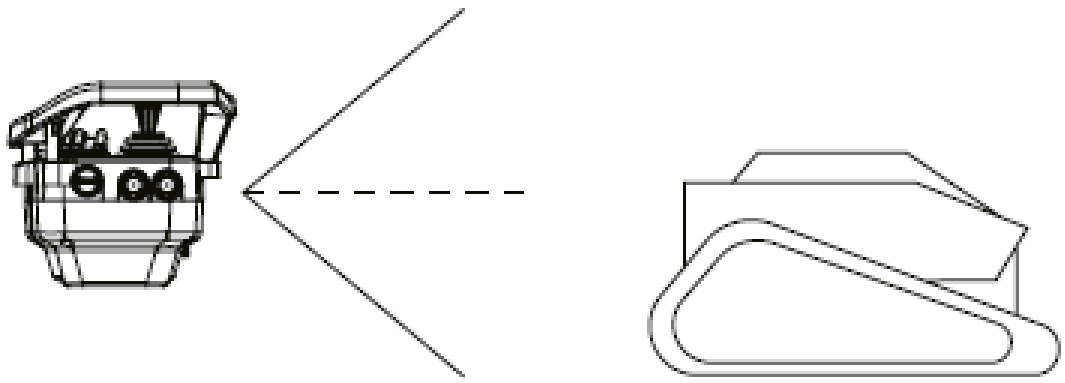

* Kérjük, ne használjon azonos frekvenciasávon más kommunikációs eszközöket!
* A távirányító maximális kommunikációs hatótávolsága 200 m, kérjük, irányítsa az irányt a távirányítót a készülék felé az antenna helyzetének megfelelően!

Óvintézkedések a távirányító használatával és karbantartásával kapcsolatban

1. Soha ne használjon az eredeti akkumulátoroktól eltérő elemeket, mert ez károsíthatja a készüléket távirányító.
2. Ne helyezze a távirányítót és az akkumulátort semmilyen folyadékba, például vízbe.
3. Kérjük, kövesse a készülék használati utasítását, ha a távirányító vagy az elem sérült, ne használja.
4. Ne használja a távirányítót, ha a kapcsoló nem kapcsolja be vagy ki megfelelően a készüléket.
5. Tartsa a távirányítót gyermekektől távol.
6. Háromhavonta töltse fel teljesen az akkumulátort.
7. A távirányító és a tartozékok használatakor kövesse az utasításokat és a használati módot,

Biztonsági óvintézkedések




Figyelmeztetés! Olvassa el figyelmesen az összes utasítást, és kerülje el az összes alábbi utasítást, amely áramütést, tüzet vagy más súlyos sérülést okozhat!

Biztonsági előírások
1. Tartsa tisztán és világosan a munkahelyet, a rendetlen és sötét munkahelyek baleseteket okozhatnak.
2. Ne működtesse a távirányítót robbanásveszélyes, gyúlékony és párás környezetben.
3. A távirányító normál használata előtt tartsa távol a gyerekeket és a közelben lévőket, hogy elkerülje véletlen sérülés működés közben.


Elektromos biztonsági utasítások
1. A távirányító elemcsatlakozójának meg kell egyeznie az akkumulátor csatlakozóportjával, de ne bármilyen módon módosítsa az aljzatot és a dugót.
2. Ne tegye ki a távirányítót nedves környezetnek, víznek vagy más folyadéknak, mert ez megtörténik növeli az áramütés kockázatát és elektromos károkat okozhat.
3. Soha ne használja másra a vezetéket. Ne használja a tápkábelt annak felemelésére, húzására vagy kihúzására. Ne használja a töltőt, ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült. A sérült vagy összegabalyodott vezetékek növelik a kockázatot az áramütésre!

#Ések cseréje

Megjegyzés: A penge szétszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a gép áramellátása ki van kapcsolva!

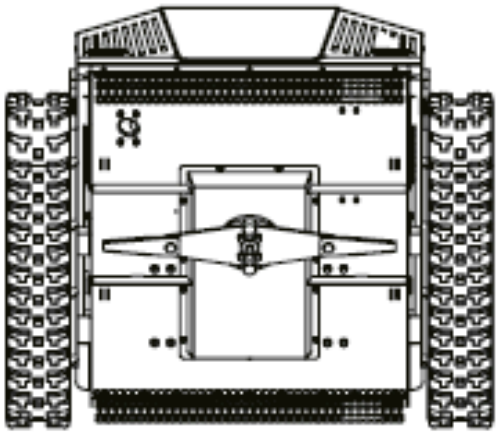


Alapállás

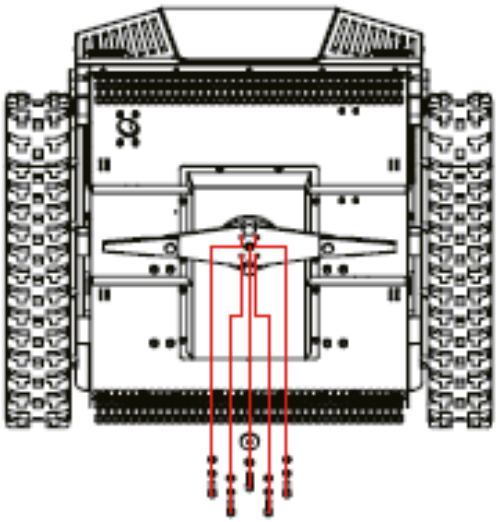

1. Lazítsa meg a középső tengely csavarját
2. Lazítsa meg a 4 csavart, rugós alátéteket és távtartókat




Távolítsa el a pengetartót!

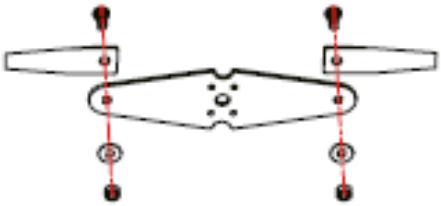

Lazítsa meg a két rögzítő anyát, távolítsa el az alátéteket és távolítsa el az késeket!

Megjegyzés: A penge felszerelése előtt vigyen fel megfelelő mennyiségű 243-as menetrögzítőt a csavarokra!

Használat közben a gép elejére és hátuljára állni tilos! Az alábbiak szerint:

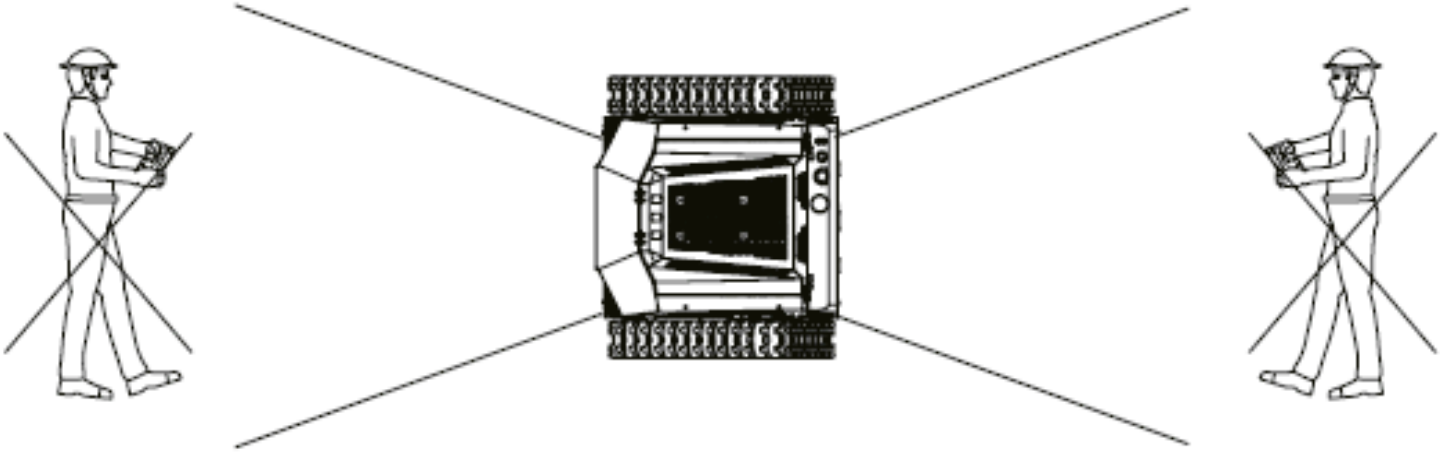

Ha hiba van, kérjük, kezelje a megjelenő hibakód szerint.
A termék használatakor, ha az alábbi kódok megjelennek, követheti a megfelelőt
javaslatok a közvetlen karbantartásra. A termék több funkcionális modult tartalmaz, és az egyes modulok hibatípusa a ugyanaz, de az értéktartomány eltérő (lásd az első táblázatot).
A hiba azonosításához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Határozza meg a kijelzőn megjelenő hibakódot, például „E42”.
2. Keresse meg a megfelelő tartományt az alábbi első táblázatban.
(Ebben az esetben az E42 a 40-59 tartományba tartozik)
3. Vonja ki a tartomány kezdő számát a megjelenített hibakódból. Példa: „az E42-től”
(megjelenített hiba) kivonás - 40 (a tartomány első számjegye) = „E02” (specifikus hiba).

Modulok	Tartomány
Alap rendszer	0-19
Vágórendszer	20-39
Bal villanymotor	40-59
Jobb villanymotor	60-79
Emelő villanymotor	80-99
Motor fordulatszám szabályozás	100-119
Lámpák	120-139

Hiba tábla	Kódok
Az áram referenciafeszültsége nem megfelelő	E02
A felső vagy az alsó MOS cső sérült	E03
Alacsony feszültség elleni védelem	E04
Túlfeszültség elleni védelem	E05
Fázisváltás elleni védelem	E06
Feszültségcsökkenés vagy túlfeszültség	E08
Túlmelegedés elleni védelem	E09
Kommunikációs hiba (2,4G modul vagy akkumulátor)	E10
Programozási hiba	E13
Giroszkóp kommunikációs hiba	E14
Giroszkóp aktiválása	E15
Elégtelen indítási feszültség hiba	E16

Biztonság

Ismerje meg a kezelő és a gép helyes használatát, és tanulja meg kezelni és gyorsan állítsa le a motort, mivel a figyelmeztetések és utasítások be nem tartása tüzet vagy személyi sérülést okozhat. Ne engedje, hogy gyermekek vagy olyan személyek használják, akik nem ismerik ezeket a szabályokat A helyi előírások korlátozhatják a kezelő életkorát! Ne működtesse a gépet, ha a felhasználó fizikailag alkalmatlan, fáradt vagy beteg, vagy ha kábítószert, alkoholt fogyasztott vagy más olyan dolgok, amelyek rontják az ítélőképességet.

Gyermekek vagy más személyek nem vezethetik a készüléket. 18 éves kor alatt az eszköz használata tilos! Az üzemeltető vagy a felhasználó felelős mások biztonságáért. A felhasználó felelőssége hogy értékelje a potenciális kockázatokat azon a területen, ahol a gépet használni fogják, és mindent megtesz saját és mások biztonságának biztosítása érdekében szükséges óvintézkedéseket, különösen lejtőn vagy durva terepen és csúszós felületen.

Ha a készüléket másoknak adják el vagy bérlik, az üzemeltetőnek meg kell győződnie arról, hogy elolvasta a jelen kézikönyv vonatkozó rendelkezéseit. Személyi védőfelszerelés: Viseljen megfelelő munkaruhát, védőcipőt (csúszásmentes talpú) és hosszú nadrág; ne használja a készüléket mezítláb vagy szandálban; viseljen hallásvédőt. Ne viseljen sálat, inget, nyakláncot, karkötőt vagy medálos ruhát. Ha a haj hosszú, ajánlatos megkötni.

Gép/munkaterület: Alaposan ellenőrizze az egész munkaterületet, és távolítsa el az esetlegesen kidobott törmeléket a gépből; vagy olyan tárgyakat, amelyek károsíthatják a vágófelszerelést, például kövek, vezetékek, stb.

Belső égésű motor: üzemanyag VESZÉLY! Az üzemanyag nagyon gyúlékony Az üzemanyagot biztonságos helyen, fény- és hőforrásoktól távol tárolja. Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagtartályok és tárolóhelyek fűtől, levelektől vagy zsírtól mentesek. Az üzemanyagot gyermekektől távol helyezze el. Ne dohányozzon tankolás vagy üzemanyag kezelése közben. Nyílt területen tankoljon tölcsér segítségével. Ne lélegezze be az üzemanyagot és a kipufogógázt. Ne távolítsa el az üzemanyagtartály sapkáját, és ne töltse fel a tankot, amíg a motor jár vagy forró. Lassan nyissa ki az üzemanyagtartály sapkáját, hogy fokozatosan csökkentse az üzemanyag-fogyasztás belső nyomását. Ne használjon nyílt lángot az üzemanyagtartály nyílása közelében. Ne próbálja meg beindítani a motort, ha szivárog az üzemanyag. Vigye távolabb a gépet a területtől hogy elveszíti és elkerüli. Bármilyen gyújtóforrás, amíg az üzemanyag el nem párolog és el nem oszlik.

Karbantartás

Ne használja a gépet, ha az alkatrészek kopottak vagy sérültek. A hibás vagy elhasználódott alkatrészeket kötelező azonnal cserélni. A tűz elkerülése érdekében rendszeresen ellenőrizze a gépet, hogy nem szivárog-e olaj vagy üzemanyag. Legyen óvatos a szétszereléskor gépet, hogy az ujjak ne szoruljanak be a vágóegység mozgó részei és a a gép rögzített részei. Minden munka után tisztítsa meg a szennyeződést és a fűmaradványokat a késről és a géptestről. Hetente egyszer cserélje ki az olajat, ha a gép hosszú ideig működik. FIGYELMEZTETÉS: minden karbantartást a gépen kikapcsolt géppel kell elvégezni, védőkesztyűvel és óvatosan, hogy elkerülje a pengék által okozott véletlen sérüléseket!

1. Ehhez a motorhoz 10W-40 típusú olaj szükséges.
2. Az első használat után 20 órával cserélje ki az új olajat.
3. Cserélje ki az olajat minden 40 üzemóra után.
4. Ellenőrizze az olajszintet 20 óránként!

Természetvédelem
Ne tárolja a gépeket üzemanyaggal olyan veszélyes helyen, ahol az tüzet okozhat. A tűzveszély csökkentése érdekében ne tartson együtt olajhordókat és egyéb tárgyakat. Környezetvédelem Szigorúan tartsa be a helyi környezetvédelmi törvényeket. Ártalmatlanítsa vagy hasznosítsa újra a hulladékot, például a használt olajat. Szigorúan tartsa be a helyi hulladékkezelési előírásokat. Ha a gépet ártalmatlanítani kell, vigye el a megfelelő hulladéklerakóba helyi előírásokkal.

FONTOS: Garancia idő latt kötelező a gép javítását szakszervizben végezni, valamint csak gyári alkatrészek használata elfogadott. Minden egyéb esetben a garancia érvényét veszti!

A sérült akkumulátort csak a gyártó vagy a hivatalos szerviz javíthatja.

Munkaterület

Ne indítsa el zárt térben, ahol szén-monoxid gőzök keletkeznek, és minden az indítási műveleteket nyitott vagy jól szellőző helyen kell elvégezni. A gép indításakor ne irányítsa a kipufogógázokat a kipufogónyílásból gyúlékony anyagokra anyagokat. Ne használja a gépet robbanásveszélyes környezetben, ahol gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok vannak. A gépet csak nappal vagy jó látási viszonyok között használja. Tartsa az embereket, gyerekeket és állatokat távol a munkaterülettől, és utasítson egy másik felnőttet a közelben lévő gyermekek felügyeletére. Ne használja a gépet nedves fű nyírására esős vagy viharos körülmények között. Ügyeljen a következőkre: dombok, síkságok, lejtők és akadályok, amelyek befolyásolhatják a láthatóságot. Legyen óvatos, ha szakadékok, árkok vagy töltések közelében használja! Lejtőkön különös gondot kell fordítani a felborulás vagy az irányításokra és azok elkerülésére. Az irányítás elvesztésének fő okai: - Elégtelen tapadás. - Túl nagy sebesség. - 30 foknál nagyobb lejtők. - Az üzemi tevékenységnek nem megfelelő géptípus használata! - A terepkörnyezetre (különösen a lejtőkre) való odafigyelés hiánya. - A gép nem rendeltetésszerűhasználata.

Garancia

Cégünk garantálja az összes mezőgazdasági és ipari gép szakszerű és jó működését. Az általunk forgalmazott gépek 36 hónapig magánszemély esetén 12 hónapig jogi személy és professzionális használatra a vásárlás pillanattól számítva. A termék szavatossági ideje szempontjából az átvétel és/vagy a vásárlás a termékről szóló számla érvényes. Ez a garancia a különféle mechanikus alkatrészek ingyenes cseréje formájában valósul meg és elektromos, amelyek gyártási vagy anyaghibák miatt használhatatlanná válnak.

A garancia a hibás és/vagy hibás termékekre vonatkozik amelyek max. 2 hónapon belül bejelentésre kerültek! A származási és/vagy gyártási hibák kivételével minden olyan alkatrész, amelyek kopása normál okokból ered, nem vonatkozik a garancia. Ilyenek például: vágótárcsák, kaszarészek, kések, marók, láncfűrészek, láncfűrészrudak, gyújtógyertyák stb. Minden általunk hibásnak elismert alkatrészt ingyenesen kicserélünk a garancia értelmében. Társaságunk elhárít minden felelősséget a személyekben vagy tárgyakban okozott károkért az általunk épített gépek nem rendeltetésszerű használata, még akkor is, ha ilyen károkat a gépek okoznak. A garancia nem terjed ki az ezalatt esetlegesen előforduló beállítási és karbantartási beavatkozásokra! A garancia nem vonatkozik a termék frissítésére és/vagy fejlesztésére.

A garancia érvénytelen a következő esetekben:
• a karbantartás nyilvánvaló hiánya;
• a termék helytelen használata vagy manipuláció;
• nem megfelelő kenőanyagok vagy üzemanyagok használata;
• nem eredeti alkatrészek vagy tartozékok használata;
• nem szakszerviz vagy illetéktelen személyek által végzett beavatkozások.

Más márkájú motorokhoz (Kawasaki, Honda, Briggs & Stratton stb.)
gépekre a motorgyártók által adott garancia érvényes.

BLUEBIRD
INDUSTRIES