

HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Használatba vétel előtt kérjük figyelmesen olvassa el!



Gyártó neve és címe: FELCO SA, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Forgalmazó: HERMES Áfész, 2011 Budakalász, M11-es út, Lupaszigeti elágazás

széria szám:


eladás kelte:

p.h.







A

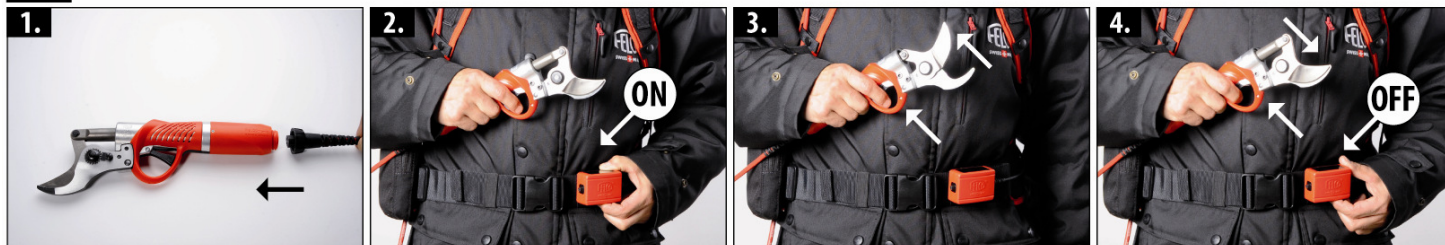


B

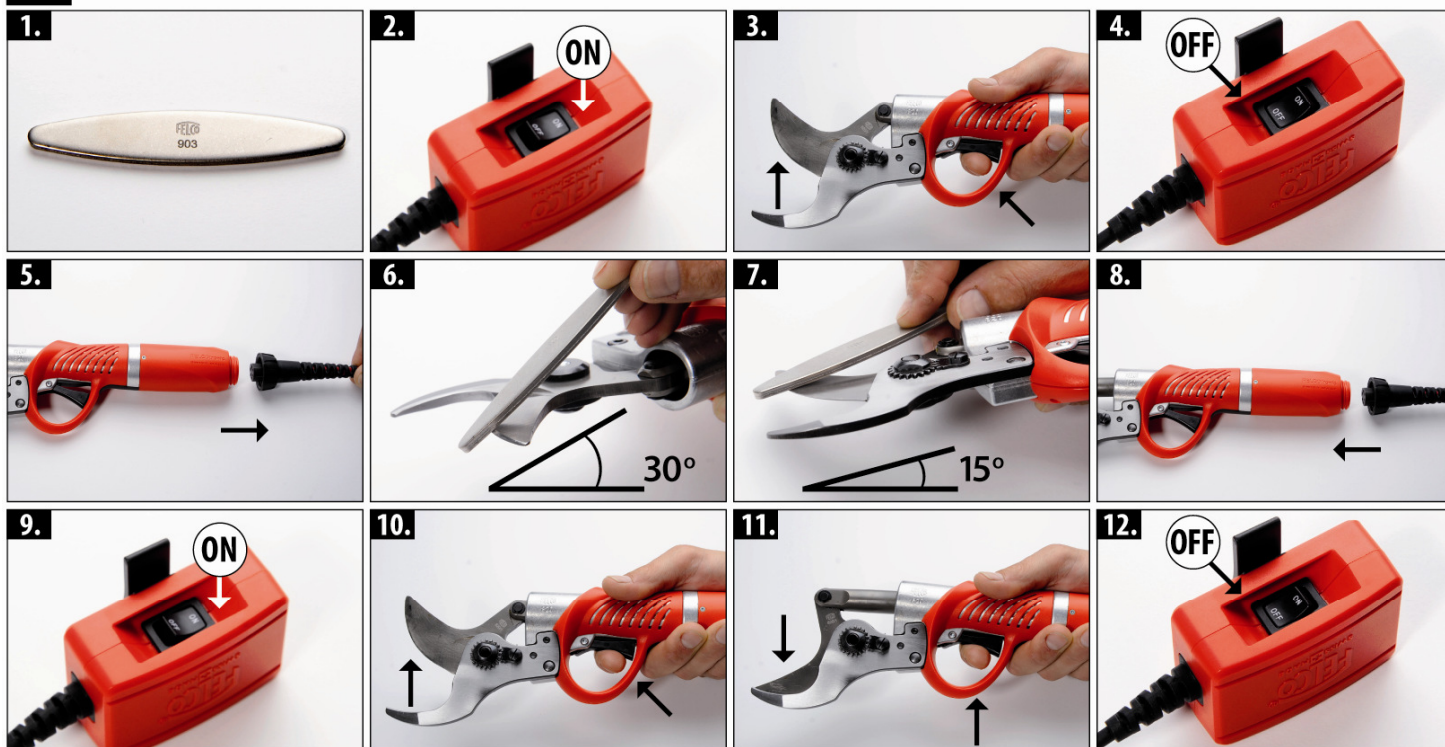


C

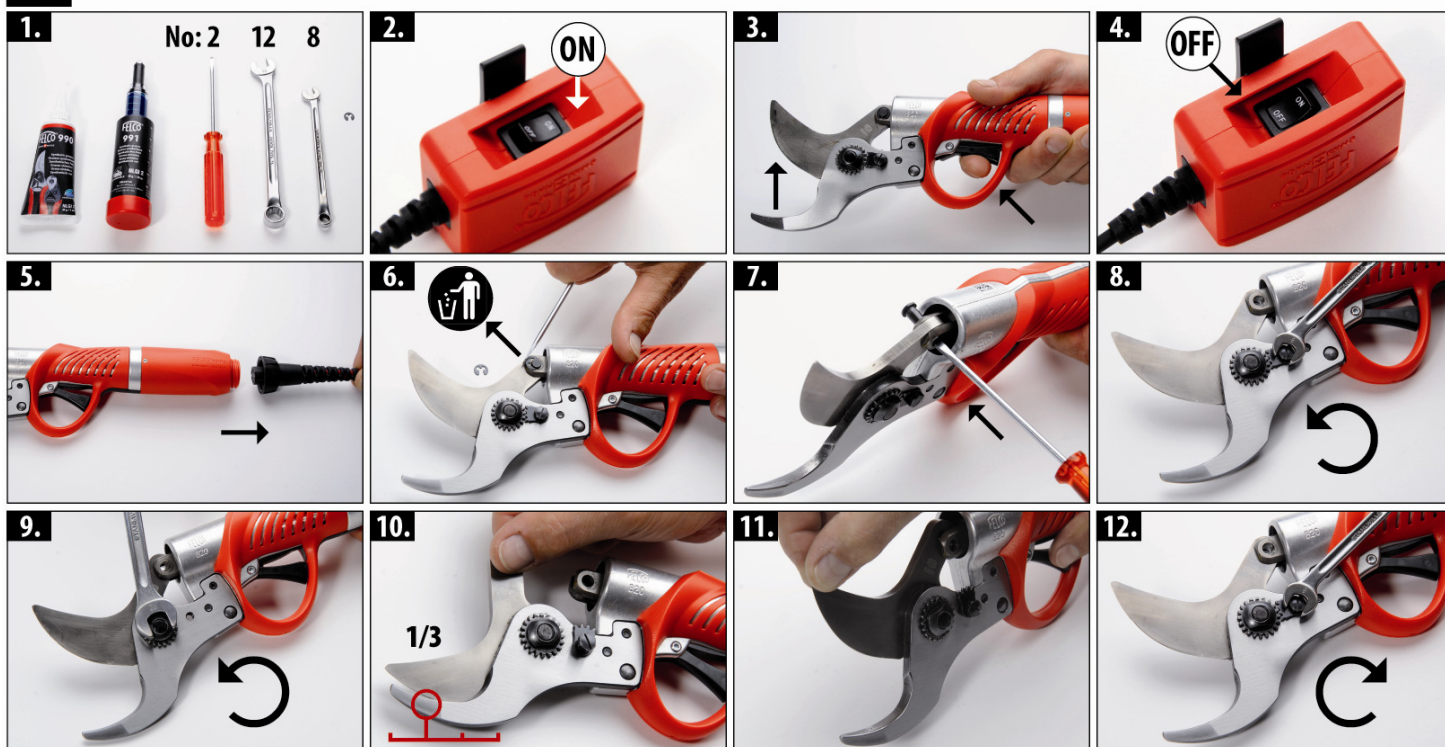


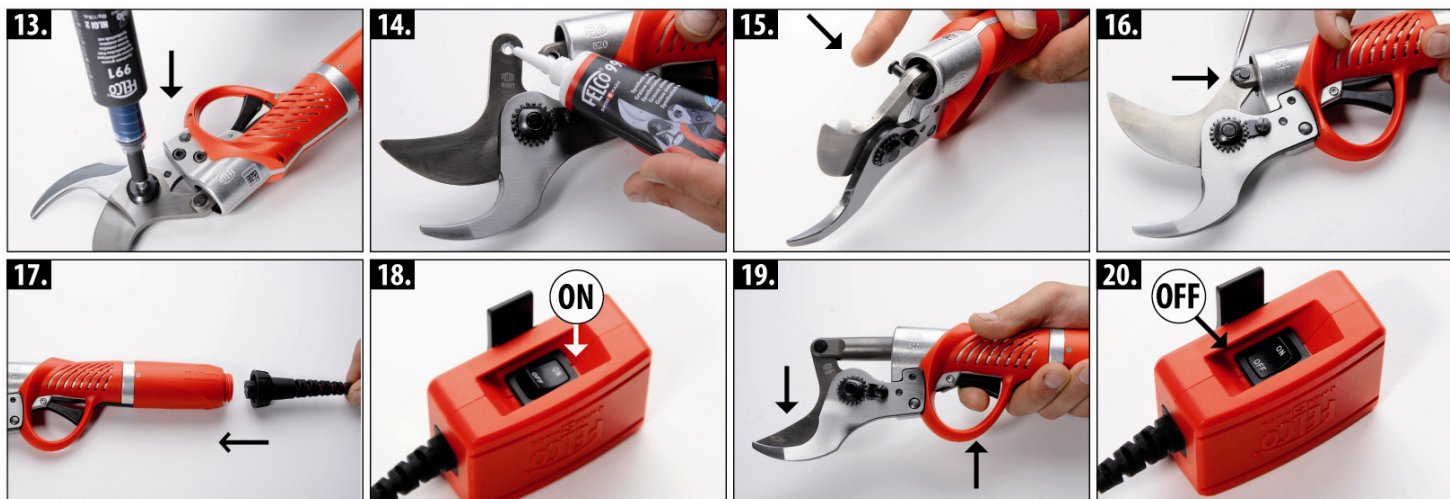

D

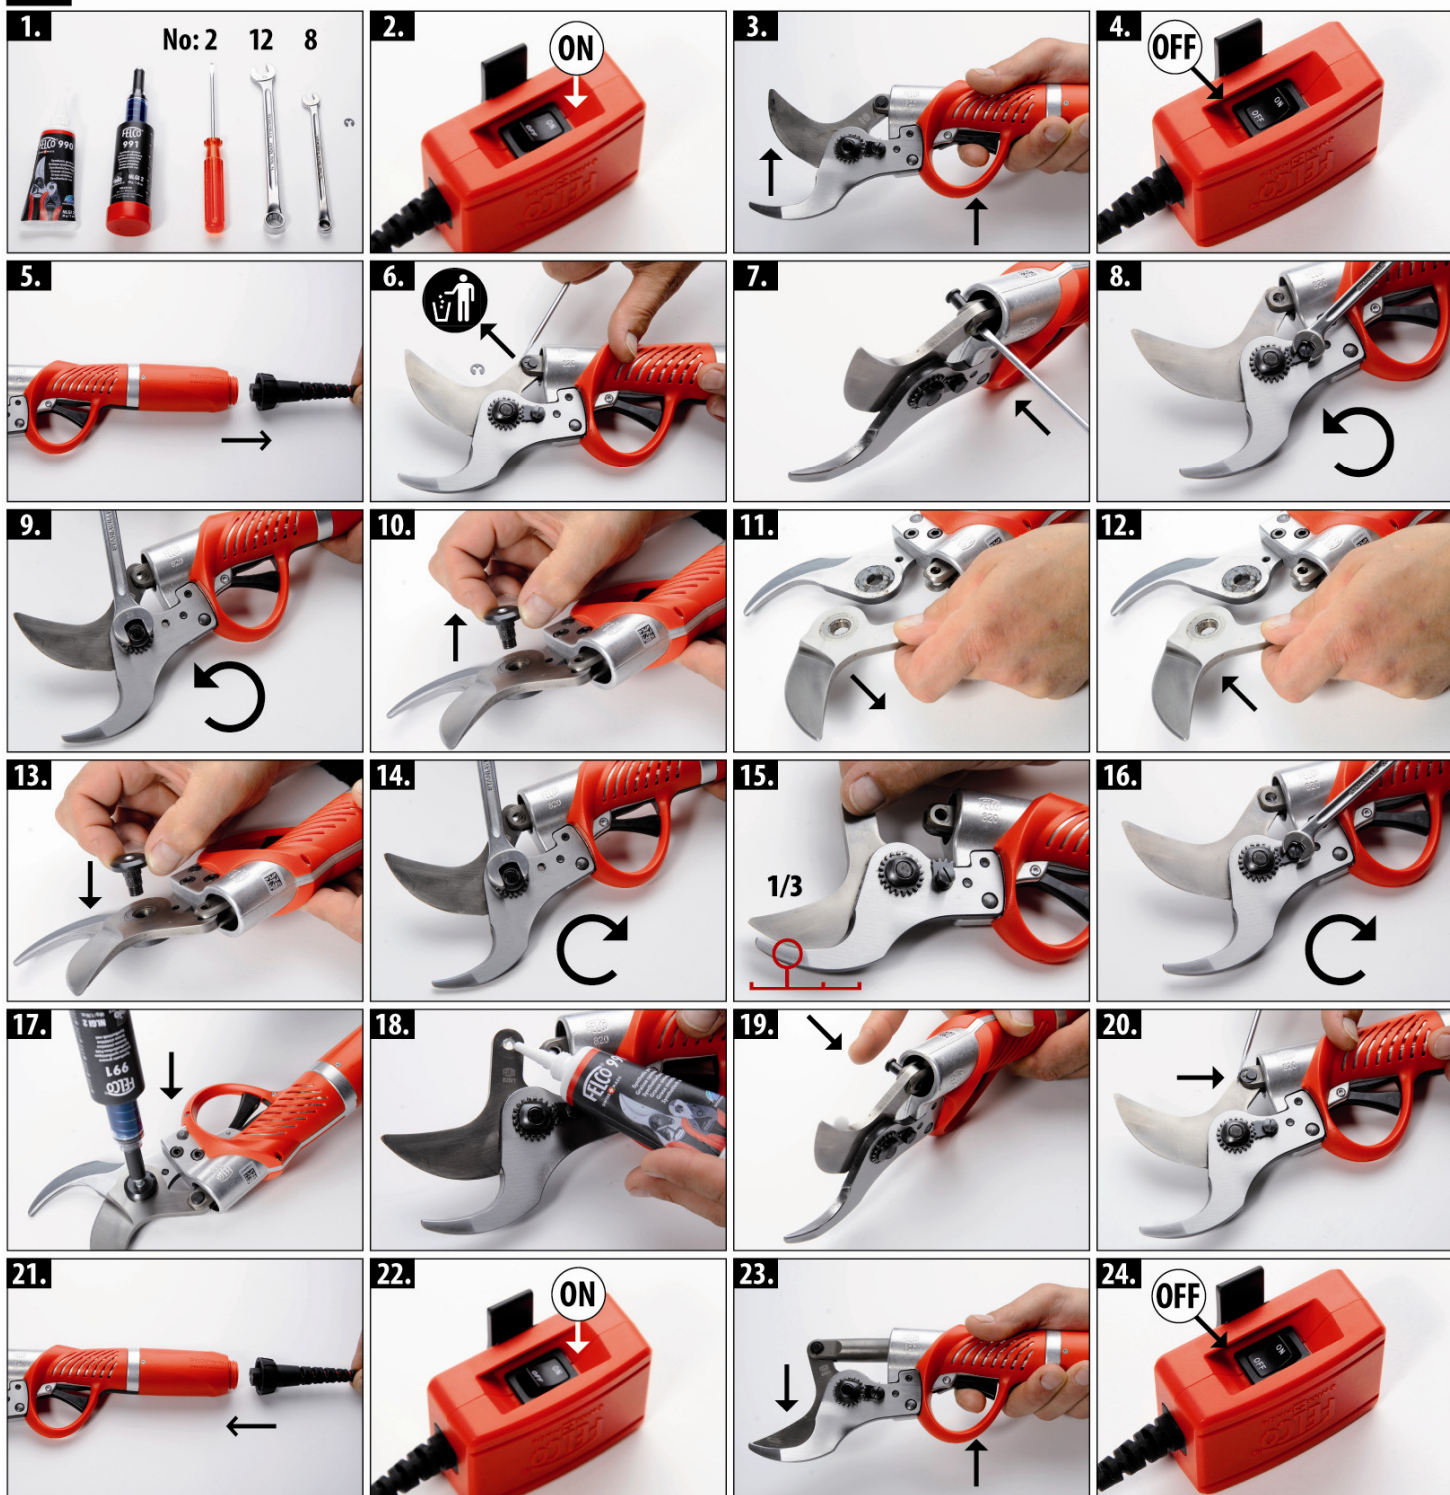

E

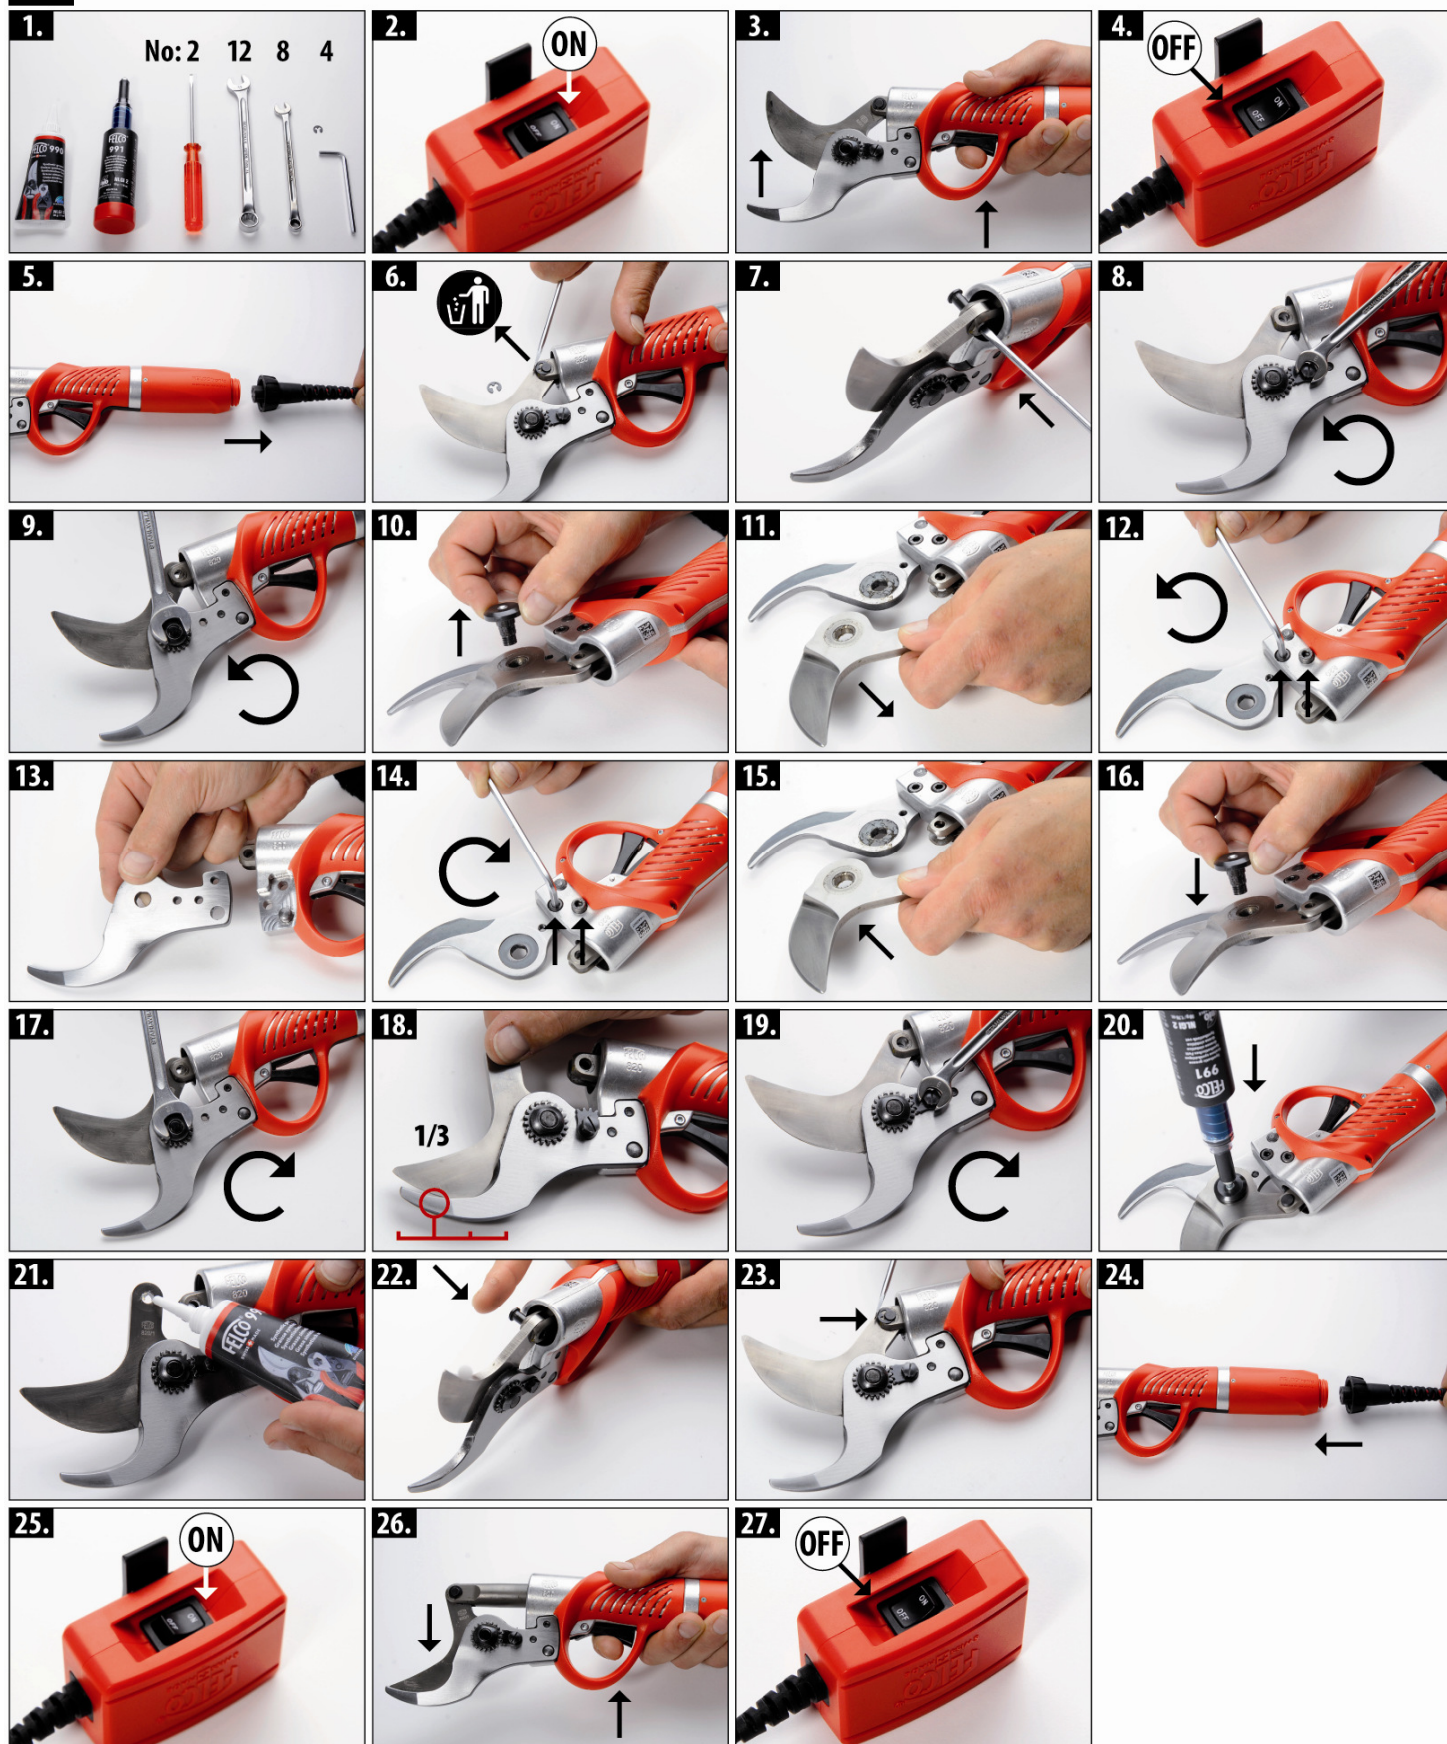

A DOBOZ TARTALMA

FELCO 820-HP (csak az elektromos metszőolló):

Amennyiben Ön megvásárolta a FELCO 820-HP elektromos metszőollót a FELCO 880 POWERPACK nélkül, úgy az alábbiakat találja meg a készülék dobozában:

- A FELCO 820-HP elektromos metszőolló
- A FELCO 820-HP használati útmutató
- 10 db seeger gyűrű

MEGJ.:

A FELCO 820-HP elektromos metszőolló használatához szüksége lesz a FELCO 880 POWERPACK-re is.

FELCO 820 (Komplett, hordozható elektromos metszőolló):

Amennyiben Ön a komplett FELCO 820-as készüléket vásárolta meg (mely tartalmazza a FELCO 880 POWERPACK-ot is), úgy az alábbiakat találja meg a készülék dobozában:

- A FELCO 820-HP elektromos metszőolló
- A FELCO 820-HP használati útmutató
- A FELCO 903 élező
- A FELCO 980 spray
- A FELCO 991 zsírzó pumpa
- A FELCO 880 POWERPACK
- A FELCO 880 POWERPACK használati útmutató
- 10 db seeger gyűrű

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

Lásd a 3. oldalon lévő ábrát.

- 01 Elektromos metszőolló kábel csatlakozó
- 02 Elektromos metszőolló kábel (hordozható, elektromos FELCO metszőollóhoz)
- 03 Hátizsák 1 tároló zsebbel
- 04 Vezérlő doboz
- 05 USB csatlakozó
- 06 Távirányító
- 07 "ON-OFF" kapcsoló
- 08 Multi-funkcionális kijelző
- 09 Li-Po 37 V - 2.5 Ah - 92.5 Wh akkumulátor
- 10 Metszőolló tartó tok
- 11 100 VAC - 240 VAC / 50 - 60 Hz / 42 VDC - 2A akkumulátor töltő
- 12 Akkumulátor töltő visszajelző lámpa
- 13 Európai elektromos csatlakozó kábel a töltőhöz
Ausztrál elektromos hálózathoz való csatlakozó kábel (opcionális, nem látható a képen)
USA, Kanadai, Japán, Koreai elektromos hálózathoz való csatlakozó kábel (opcionális, nem látható a képen)
- 14 Bőrönd
- 15 FELCO 820-HP elektromos metszőolló
- 16 Ravasz

A készülék dobozában tartalma országonként eltérhet.

KÉRJÜK OLVASSA EL FIGYELMESEN

Kedves Vásárló,

Köszönjük szépen, hogy megvásárolta a FELCO 820-as elektromos metszőollót. Rendeltetésszerű használat és megfelelő karbantartás mellett ez a szerszám évekig fogja Önt szolgálni.

Nagyon FONTOS, hogy Ön végigolvassa a szerszámhoz adott használati útmutatót még a berendezés használatának ill. karbantartásának megkezdése előtt. Kérjük nagy odafigyeléssel olvassa el a használati útmutatóban leírtakat.

A használati útmutatóban MEGJEGYZÉSEKET JELZÉSEKET / FIGYELMEZTETÉSEKET talál. A MEGJEGYZÉSEK kiegészítő információkat vagy magyarázatokat tartalmaznak melyek segítségével könnyebben megérthető a leírás. A JELZÉSEKET vagy FIGYELMEZTETÉSEKET olyan helyzetekben használja a leírás, amikor a használati útmutató figyelmen kívül hagyása a szerszám vagy személy sérüléséhez vezethet. A GARANCIA fejezetben olvashatja azokat az okokat, eseményeket és sérüléseket melyek nem tartoznak a garanciális megítélés alá, ezáltal a szerszám használója a felelős a létrejöttükért és egyben a javíttatásukért.

A használati útmutatót csak a FELCO SA írásos engedélyének birtokában lehet sokszorosítani. A használati útmutatóban szereplő technikai adatok és illusztrációk információ jellegűek, nem vehetők szerződésnek. A FELCO SA fenntartja a jogot, hogy módosítsa vagy fejlessze termékét a felmerülő igényeknek megfelelően a korábbi tulajdonosok értesítése nélkül. Ebben a használati útmutató a szerszám tartozéka és amennyiben a szerszám eladásra kerül, úgy vele együtt kell adni azt.

KÖRNYEZETVÉDELME:



Az Ön által vásárolt termék számos olyan összetevőt tartalmaz, melyet újra lehet hasznosítani. Kérjük a kidobni kívánt szerszámot, adja le a viszonteladójánál vagy forgalmazójánál.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK



- FELCO 820-HP egy professzionális metszőolló, melyet fák, bokrok, cserjék és szőlő metszésére fejlesztettek ki. A készülék nagymértékben megkönnyíti a munkavégzést fa nevelőkben, parkokban, kertekben valamint erdők és szőlészetek gondozásánál.
- A FELCO SA nem vállal felelősséget a metszőolló helytelen használatából keletkező károkért és sérülésekért.
- A FELCO SA nem vállal felelősséget a nem gyári alkatrészek, kiegészítők beépítése vagy használata okozta károkért, sérülésekért.

- Amennyiben a komplett FELCO 820-as készüléket kívánja szállítani (FELCO 820-HP (15) metszőolló + FELCO 880 POWERPACK vagy csak az akkumulátor(okat) (09)) kérjük tartsa be a hatályos előírásokat. Az akkumulátor az UN 3481, class 9-es 2. csomagolási csoport szabályozása alá esik.

⚠ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK A BERENDEZÉS HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN

- Győződjön meg róla, hogy a készülék kapcsolója (7) "OFF" állásban van mielőtt eltávolítaná az akkumulátor (09) vezetéket a vezérlő boxról (04) vagy szétcsatlakoztatná az elektromos metszőollót (15) a kábelétől (02).
- Minden esetben csatlakoztassa szét a metszőollót (15) és az elektromos kábelt (02) a karbantartási művelet megkezdése előtt (pl. vágópenge (17) csere, stb.).
- Ne szerelje szét a metszőollót (15). Csak a használati útmutatóban leírt műveleteket hajthatja végre a készüléken.
- Ne tárolja a metszőollót (15) nedves környezetben.
- Tárolás alatt minden esetben csatlakoztassa le az elektromos kábelt (02) a metszőollóról (15) vagy a vezérlő boxról (04).
- Ne próbáljon meg a megengedettnél nagyobb átmérőjű ágot vagy fától eltérő anyagú tárgyat elvágni a készülékkel.
- Őrizze meg a készülék eredeti dobozát, ez tökéletesen megfelel a készülék tárolására illetve segítségével könnyen el tudja juttatni a készüléket a szükséges karbantartások, javítások elvégzésére.
- A készüléket tartsa távol a gyermekektől.
- Amennyiben a készüléket nem használja, mindig zárja össze a pengéket és a kapcsolót (07) állítsa "OFF" állásba, így elkerülheti az esetleges sérüléseket és az akkumulátor (09) lemerülését.
- Ne használjon sérült, rosszul beállított vagy hibásan összeszerelt készülék.
- Ügyeljen a vágás közben elrepülő levágott darabokra, mert ezek személyi vagy tárgyi sérülést okozhatnak. A szerszám használata közben védőszemüveg viselése kötelező.
- Minden alkalommal viseljen megfelelő ruházatot és védőcipőt.

BIZTONSÁGI JELÖLÉSEK

Ne használja esőben.




A készülék könnyen eltörhet, használja körültekintéssel.



A készülék megfelel a CE normáknak.



A készüléket -5°C (+23°F) és +30°C (+86°F) közötti hőmérsékleten használja



TECHNIKAI ADATOK

Vágási átmérő:	Függ a fa típusától, 1-től 45 mm-ig
Metszőolló működési feszültség:	37 Volt
Átlagos motor teljesítmény:	189 Watt
Metszőolló súlya:	980 g / 34.6 oz.
Gyorsulás a felső végtagnál az EN 50260-1:2005 szabvány szerint:	ah < 2.5 m/s ² max.
A zajszint az UE 2006/42/UE direktíva szerint került megállapításra, figyelembe véve az ISO 3746:2010 és ISO 11202:2012 szabványokat A hangnyomást a készülék kezelőjének pozíciójában mérték (érték plusz K=1.5 dB) ISO 4871:	LpA < 70 dB

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁNAK MEGKEZDÉSE

- Vegye ki a POWERPACK-et (03) a bőröndből (14).
- Vegye ki a metszőollót (15) a bőröndből (14).
- A FELCO 880 POWERPACK használata esetén a használat megkezdése előtt olvassa el a FELCO 880 POWERPACK használati útmutatóját, melyet szintén megtalál a bőröndben (14).

FIGYELEM ⚠

Az első használat előtt töltsse fel a készülék (15) akkumulátorát. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy a készülék nem fog működni. Az akkumulátor feltöltésének folyamatát megtalálja a FELCO 880 használati útmutatójában.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Lásd a 3. és a 4. oldalon lévő A ábrát.

- Csatlakoztassa a metszőollóhoz (15) az elektromos kábelt.
- Fogja a metszőollót (15) a kezébe, a távirányítón (06) lévő kapcsolót (07) állítsa OFF állásból ON állásba (bekapcsolja a készüléket). A távirányítón (06) lévő kijelző (08) aktiválódik.
- Nyomja meg egyszer a ravaszt (16) és a vágókés (17) ki fog nyílni. (A vágókés nyitása és zárása a ravasz meghúzásával egyenes arányban történik (proporcionális módon)).
- Amennyiben le szeretné kapcsolni a metszőollót (15) zárja össze a vágókészeket (17) a ravasz (16) segítségével, tartsa összezárva őket és a távirányítón lévő kapcsolót (07) billentse OFF állásba (a távirányító kijelzőjén (08) lévő feliratok eltűnnek). Lehetőség van a készüléket "Stand-by" üzemmódba állítani (olvassa el a FELCO 880 használati útmutatót).

MEGJ.:

- Annak érdekében, hogy energiát spóroljon és a készülék hosszabb ideig álljon rendelkezésre használja a részleges nyitás funkciót, mely segítségével lehetőség van a vágópengét 50%, 60% vagy 70%-ig nyitni (olvassa el a FELCO 880 használati útmutatót). Ennek a lehetőségnek köszönhetően időt takaríthat meg kis átmérőjű ágak vágásakor.
- Amennyiben a faág túl vastag a metszőolló megáll vágás közben. Ebben az esetben csak kinyitni lehet a vágópengét.

A VÁGÓÉL ELSŐ ÉLEZÉSÉT ÉS BEÁLLÍTÁSÁT EL KELL VÉGEZNI AZ ELSŐ FÉL ÓRÁS HASZNÁLAT UTÁN!

TANÁCSOK A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁHOZ

- A ravasz (16) szorításának ereje nem befolyásolja a vágási erőt. A ravasz (16) erőltetése a ravasz elhajlásához vagy töréséhez vezethet.
- Vágás közben ne fordítsa el a metszőollót oldalra. Amennyiben ez megtörténik úgy azzal a vágóélek sérülését kockáztatja meg.
- Ügyeljen rá, hogy az elektromos kábel (02) ne akadjon bele a vágandó fa ágaiba. Ennek érdekében ügyeljen rá, hogy az elektromos kábelt (02) a válla mellett vezesse el, ne pedig a dereka körül. Amennyiben nem tudja elkerülni, hogy használat közben az elektromos kábel a dereka körül legyen, vezesse ki a kábelt a hátitáskából a felső vagy az oldalsó nyílásokon (jobb vagy bal oldalon, attól függően hogy Ön milyen kezes), és a mellékelt karszalaggal (ref. 800/301) rögzítse az elektromos kábelt a karjához vagy vezesse el a kabátujján belül.
- Az elektromos metszőolló (15) használhatósága lényegében a vágópengé (17) élességével és a vágó és az ellenpenge (18) távolságának megfelelő beállításával függ össze. Rendszeresen ellenőrizze a vágópengé (17) és az ellenpenge (18) megfelelő távolságát, amennyiben szükséges a mikrometrikus állító rendszerrel állítsa be azt. Ezt a műveletet ugyanolyan gyakran kell elvégezni, mint egy kézi metszőolló esetében (lásd ÉLEZÉS, A VÁGÓPENGE ÉS ELLENPENGE BEÁLLÍTÁSA és az ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS fejezetben leírtakat).
- Hideg vagy esős időjárás esetén kabátja alatt viselje a FELCO 880 POWERPACK-ot.
- Az eszköz okozta vibráció csökkentése érdekében rendszeresen tartsa karban és élezze a készüléket.

FIGYELEM!

Intenzív munka, vagy több, egymást követő nagy átmérőjű vágás következtében az elektromos metszőolló (15) háza felmelegedhet. Ilyen esetben lassítson egy kicsit a munkafolyamaton, ezzel csökkentve a készülék terhelését. Amennyiben a készülék hőmérséklete átlép egy bizonyos értéket a vezérlő elektronika leszabályozza a metszőolló

teljesítményét (lásd FELCO 880 használati útmutató FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK fejezet).

MEGJ.:

- Az elektromos metszőolló megszokása néhány munkaórát vesz igénybe.
- Amennyiben a vágást nem sikerült könnyedén és szépen kivitelezni, úgy az azt jelenti, hogy az elektromos metszőolló jóval több energiát használ fel a vágáshoz mint amennyire szükség lenne. Ellenőrizze le a vágópengé (17) élességét és a metszőolló (15) általános állapotát.
- A távirányító kijelzőjén (08) megjelenő üzenetekről a FELCO 880 használati útmutatóban olvashat bővebben.

A VÁGÓFEJ ISMERTETÉSE

lásd 3. oldalon lévő ábrát

- 17 Vágópengé
- 18 Ellenpenge
- 19 Seeger gyűrű
- 20 Csapszeg
- 21 Zsírzsószem
- 22 Központi anya
- 23 Mikrometrikus állító rögzítő csavar
- 24 Mikrometrikus állító
- 25 Ellenpenge rögzítő csavarok

ÉLEZÉS

Ez a művelet azért nélkülözhetetlen, mivel meghatározza a vágás minőségét, a vágópengé (17) szükséges karbantartásának esedékességét, a mechanikus alkatrészek valamint az akkumulátor (09) élettartamát. Az élezés szükségessége természetesen nagymértékben függ a vágott fától (keménysége és átmérője), a vágások számától valamint a használt élező szerszámtól (FELCO 903 élező az ajánlott). Az előzőekben felsoroltak miatt az első munkanapon többször ellenőrizze le a vágópengé élességét annak érdekében, hogy amint szükséges azonnal meg tudja élezni azt (a vágópengé negyed óránkénti ellenőrzésével gyorsan meg lehet határozni a munkafolyamatra jellemző élezés gyakoriságát). Naponta egyszer mindig élezze meg a vágópengét a metszési szezonban.

FIGYELEM!

Az első élezést fél óra használat után meg kell ejteni. Az élezés menetét a 4. oldalon látható B ábrán követheti végig. Az élezést követően ellenőrizze le és amennyiben szükséges állítsa be a vágópengé (17) és az ellenpenge (18) távolságát A VÁGÓPENGE ÉS ELLENPENGE BEÁLLÍTÁSA fejezetben leírtak szerint.

A VÁGÓPENGE ÉS ELLENPENGE BEÁLLÍTÁSA

Annak érdekében hogy tiszta, precíz vágást tudjon végrehajtani a készülékkel rendszeresen ellenőrizze, és amennyiben szükséges állítsa be a vágópengé (17) és az ellenpenge (18) távolságát a használati útmutató 4. és 5. oldalán látható C ábra segítségével.

A VÁGÓPENGE ÉS ELLENPENGE ÁTFEDÉSÉNEK BEÁLLÍTÁSA

Amennyiben Ön rendszeresen élezi a vágópengét (17), úgy az idővel kopni fog (rendeltetésszerű elhasználódás). Ennek következtében egy idő után a vágópenge (17) és az ellenpenge (18) nem fogja teljesen fedni egymást. Lehetőség van a pengék alaphelyzetének megváltoztatására, így a két penge ismét teljesen fedni fogja egymást.

A funkció eléréséhez gyorsan húzza meg 2X egymás után a ravaszt (16) majd tartsa behúzva. 3 hangjelzést fog hallani. Várja meg a 4. hangjelzést és ekkor a vágópenge kis lépésben elmozdul (kb 1 mm-es lépésben, 2 ilyen lépés lehetséges). Miután a vágópenge (17) és az ellenpenge (18) ismét fedi egymást engedje el a ravaszt (16) és a szerszám megjegyzi az aktuális pozíciót. Ezt a műveletet csak akkor alkalmazza, ha az élezést követően a vágópenge (17) és az ellenpenge (18) nem fedik egymást teljesen.

A VÁGÓPENGE CSERÉJE

Miután a többszöri élezést követően a vágópenge (17) nem fedi az ellenpengét (18), szükséges a cseréje. A cserét a használati útmutató 5. oldalán található D ábrára szerint hajtsa végre.

A cserével egyidőben ellenőrizze le a központi tengely (21) állapotát, amennyiben szükséges cserélje azt is.

FIGYELEM!

A művelet végrehajtása közben NE üzemeltesse a készüléket. Ez az alkatrészek sérüléséhez esetleg személyi sérüléshez vezethet. Karbantartás előtt minden esetben csatlakoztassa le az elektromos kábelt (02) a készülékről.

A VÁGÓPENGE ÉS AZ ELLENPENGE CSERÉJE

Miután a vágópengét (17) már többször is lecserélte, és nem tudja pontosan beállítani a vágópenge és az ellenpenge távolságát szükségessé válik az ellenpenge (18) cseréje is. A műveletet a használati útmutató 6. oldalán lévő E ábra alapján tudja végrehajtani.

FIGYELEM!

A művelet végrehajtása közben NE üzemeltesse a készüléket. Ez az alkatrészek sérüléséhez esetleg személyi sérüléshez vezethet. Karbantartás előtt minden esetben csatlakoztassa le az elektromos kábelt (02) a készülékről.

RÉSZLEGES NYITÁS MÓD

A felhasználónak lehetősége van a vágópengét (17) bármikor "részleges nyitás módba" állítani. Erre a funkcióra akkor lehet szükség amikor Ön kisebb átmérőjű ágakat vág folyamatosan és nincsen szüksége a vágópenge nagy nyitására.

A részleges nyitás mód aktiválásához 2X húzza meg egymás után gyorsan a ravaszt (16) majd engedje el. A vágópenge (17) megáll a teljes nyitási út felénél. A teljes nyitáshoz való visszatéréshez ismételtén húzza meg egymás után 2X a ravaszt (06) majd engedje el és a vágópenge (17) visszaáll az eredeti pozíciójába. Ezt a funkciót a távirányító (06) segítségével deaktiválni lehet. A deaktiváláshoz kérjük

olvassa el a FELCO 880 használati útmutatót. Lehetőség van a részleges nyitási mód beállítására (hány %-os nyitást engedélyezzen). A beállításhoz kérjük olvassa el a FELCO 880 POWREPACK használati útmutatót.

ELEKTROMOS METSZŐOLLÓ STAND-BY MÓD

A Stand by mód segítségével leállíthatja a készüléket anélkül, hogy a távirányítón lévő kapcsolót (07) kikapcsolta volna. A mód aktiválásához húzza meg 2X a ravaszt (16) és tartsa behúzva addig, amíg 3 rövid sípolást nem hall. Ezután elengedheti a ravaszt (16) és a vágópenge (07) nem fog kinyílni. A vágópenge (17) kinyitáshoz egyszerűen húzza meg a ravaszt (16) ismét.

FIGYELEM!

Ez a mód nem kapcsolja ki a készüléket, csak egyszerűen felfüggeszti a használatát. Ügyeljen rá, hogy a ravasz (16) megérintése után a vágópenge (18) ismét ki fog nyílni. Önnek lehetősége van ezt a módot is deaktiválni a távirányító (06) segítségével. A deaktiváláshoz kérjük olvassa el a FELCO 880 használati útmutatót.

ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS

Lásd a 12. oldalon lévő F ábrát.

- Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza be a vágófejet, így megvédheti a korrózió ellen (pl. FELCO 980 spray segítségével). Távolítsa el a vágópengén (17) és az ellenpengén (18) található lerakódásokat.
- Tisztítsa meg a készülék házát egy nedves ruhadarab segítségével.
- Napi rendszerességgel töltsé fel az ellenpenge (18) zsírtartályát a FELCO 991 zsírpumpa segítségével a zsírszemen (21) keresztül.
- Ne tegye a készüléket a földre vagy vízbe.
- 400.000 vágást követően vagy évente egyszer szükséges egy nagy karbantartás a készüléken, melyet egy szakképzett személynek kell elvégezni. Ennek segítségével Ön jelentősen megnövelheti kézi szerszáma élettartamát. Az éves karbantartás alkalmával a következő alkatrészek kerülnek kicserélésre (hajtórúd, seeger gyűrű, csap és a burkolat rögzítő csavarjai).

A METSZÉSI IDŐSZAKON KÍVÜL

- Az elektromos metszőollót (15) a saját bőröndjében (14) tárolja, ezzel megvédi a hőtől, portól és nedvességtől.
- A metszési időszak végeztével ajánlatos a készüléket eljuttatni a forgalmazóhoz ahol elvégzik a szükséges éves karbantartást. További információkért kérjük vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával, kereskedőjével.
- A FELCO 880 POWERPACK tárolásáról a FELCO 880 használati útmutatójában olvashat bővebben.

A KÉSZÜLÉK HANGJELZÉSEI

FIGYELEM

A felhasználó segítségére vannak a FELCO 880 POWERPACK vezérlő doboza (04) által kiadott hangjelzések. A hangjelzések jelentését megtalálja a FELCO 880 használati útmutatójában.

HIBÁK

Amennyiben az elektromos metszőolló (15) nem működik:

1. Kapcsolja a távirányítón (06) található kapcsolót (07) ON állásba.
2. Ellenőrizze le az akkumulátor (09) töltöttségét a távirányítón lévő kijelző (08) segítségével. Amennyiben szükséges, töltsse fel az akkumulátort (09) a FELCO 880 használati útmutatóban leírtak szerint.
3. Amennyiben az elektromos metszőolló (15) továbbra sem működik állítsa a távirányítón (06) lévő kapcsolót OFF állásba és győződjön meg róla, hogy az elektromos kábel (02) megfelelően van csatlakoztatva a készülékhez (01). Kapcsolja a távirányítón (06) található kapcsolót (07) ON állásba.
4. Amennyiben a készülék ezek után sem működik, úgy küldje vissza a FELCO 820-HP elektromos metszőollót valamint a FELCO 880 POWERPACKOT az eredeti csomagolásában a forgalmazóhoz.

A GARANCIA ÉRVÉNYESSÉGE

Amennyiben a készüléket a használati útmutatóban leírtak szerint használták és megfelelően karbantartották úgy a FELCO SA a vásárlástól számított 1 éves jótállást vállal minden mechanikai, elektronikus vagy elektromos meghibásodás esetén. A kezdő időpont nem haladhatja meg 18 hónapnál többel a gép gyártását jelölő dátumot.

TILOS A KÉSZÜLÉK BÁRMELY ALKTRÉSZÉT FELNYITNI (ilyen esetben a garancia automatikusan elvész).

Abban az esetben amikor a készülék részlegesen vagy teljesen megsérül, a jótállás csak akkor érvényesíthető ha bebizonyosodik, hogy a sérülést egy hibás alkatrész vagy részegység okozta.

A további garanciális feltételeket a készülékhez kapott jótállási jegyen olvashatja el.

A garanciális időszak alatt a készüléken csak a FELCO SA által meghatalmazott személy végezhet javítási munkákat. Amennyiben egy nem meghatalmazott személy végzi el a javítást, úgy a garancia megszűnik.

A készülék éves karbantartásának valamint az esetleges javításnak a járulékos költségei a vásárlót terhelik.

Normál használat mellett is lehetséges hogy a készülék egyes alkatrészei idő előtt meghibásodnak.

A FELCO SA valamint a forgalmazó nem felelős a következő helyzetekben:

- A hibás szervizelésből, a nem megfelelő, a használó tapasztalatlanságából eredő hibák esetén.

- A rendszeres karbantartás elmulasztása okozta hibákért.
- Idegen eredetű alkatrészek beépítésétől keletkező illetve a készülék átalakításából adódó hibákért.

A jótállási feltételek félreértést kizáróan leírják a FELCO SA által vállalt garanciális eseteket illetve a jótállás megvonását okozó tényezőket.

Természetesen a jótállási feltételek a helyi törvényeknek megfelelően érvényesek és a használati útmutatóban található nem írják felül azokat.

Őrizze meg a készüléken található matricákat, így a későbbiekben egyszerűbben tud alkatrészeket, kiegészítőket vásárolni készülékéhez.

Az első használat előtt OLVASSA EL ÉS ÉRTELMEZZE A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT.

SPECIÁLIS GARANCIÁLIS FELTÉTELEK FELCO 820-HP ELEKTROMOS METSZŐOLLÓ

A FELCO SA élettartam garanciát vállal a készülékben található kovácsolt alumínium házra.

A FELCO SA a vásárlástól számított 3 év garanciát vállal a készülék elektromos motorjára.

NE FELEDJE A KÉSZÜLÉK SZÉTSZERELÉSE A GARANCIA ELVESZTÉSÉVEL JÁR. EZÜGYBEN VEGYE FEL A KAPCSOLATOT FORGALMAZÓJÁVAL, KERESKEDŐJÉVEL.

ÖN CSAK A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBAN LEÍRTAKAT
HAJTHATJA VÉGRE A KÉSZÜLÉKEN.

MEGJ.:

- A FELCO 880 POWERPACK speciális garanciális feltételeiért kérjük olvassa el a FELCO 880 POWERPACK használati útmutatót.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

a készülék megfelel az EURÓPAI PARLAMENT ÉS
TANÁCS által kiadott 2006/42/CE direktívában leírtaknak.

A gyártó a FELCO SA, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane kijelenti, hogy a FELCO 820-HP készülék megfelel az EN55014-1:2000, EN 55014-2:1997 +A1, az FCC 47CFR15 X bekezdés:2008 normáknak valamint CE minősítéssel rendelkezik.

FELSZERELÉSEK


- A használati útmutatóban található technikai adatok információ jellegűek nem tekinthetők szerződés tartalmának.
- A FELCO SA fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa a készüléket a tulajdonosok előzetes figyelmeztetése nélkül.

FELCO SA



Christophe Nicolet
CEO

F

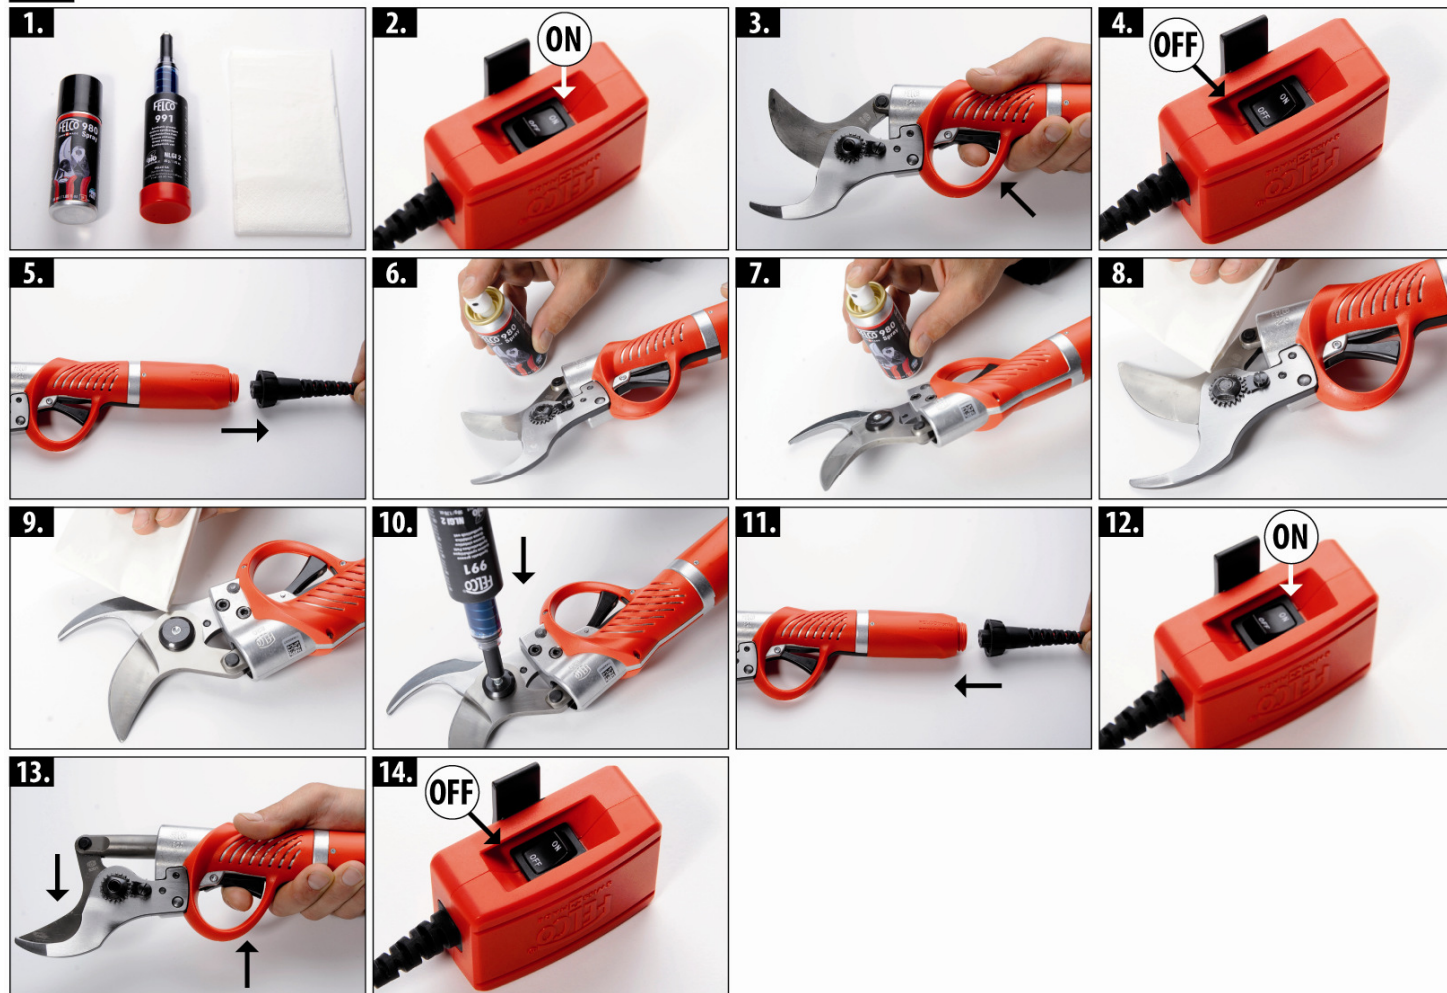

FELCO SA
 CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
 T +41 328 581 466
 F +41 328 571 930
 info@felco.com
 www.felco.com

or P.O. Box 1352, DE-71688 Freiberg
 T +49 7141 685 75 75, F +49 7141 685 75 85

www.felco820.com